


KRAFT

KTP 004
OYUN PARKI
KULLANMA KILAVUZU



Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.


OYUN PARKINI AÇMA:

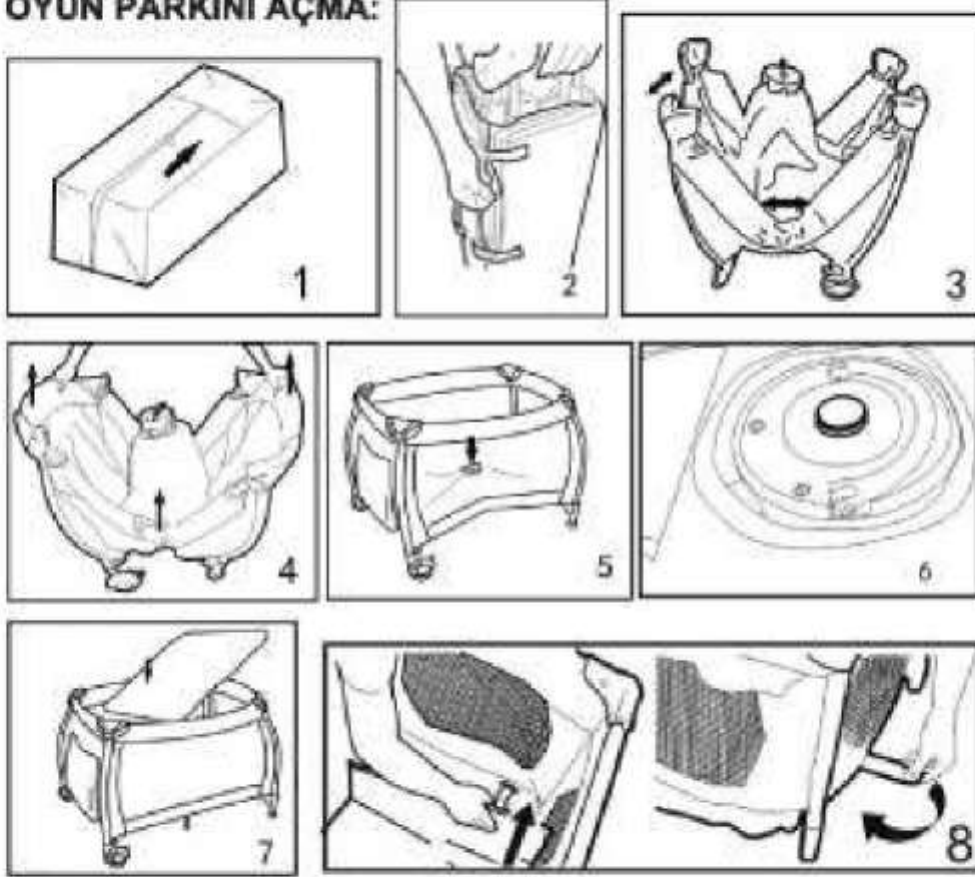


1. Oyun parkını taşıma çantasından çıkartınız.
2. Kumaş üzerindeki bantları açarak ürünü torbasından çıkartınız.
3. Parkın plastik köşelerini birbirinden ayırınız.
4. Sırasıyla, önce kısa daha sonra uzun kenarları ortasından tutup yukarıya doğru kaldırarak, bu kenarların orta kısımlarındaki kilitleme mekanizmalarının kilitlenmesini sağlayınız. Kenar kilit mekanizmaları tam ve doğru olarak kilitlendiğinde kenarlar zemine paralel olacaktır. Kontrolünüzü yaparak kilitlerin yerine tam olarak oturduğundan emin olunuz.
5. Park tabanının ortasındaki orta desteğini elinizle bastırarak yerine kilitleyiniz (Şekil 5). Kilit mekanizmasının üzerindeki bantları açarak kontrolünüzü yapınız (Şekil 6).
6. Parkın yere tam ve dengeli bir şekilde bastığından emin olduktan sonra, taban kilit mekanizması üzerindeki bantları tekrar kapatınız (Şekil 6).
7. Şilteyi parkın tabanına yerleştiriniz (Şekil 7). Sabitleme bantlarını, Şekil 8'de gösterildiği gibi takarak şilteyi tabana sabitleyiniz.

KURULUM:


Alt Değişirme Ünitesinin Kurulumu:

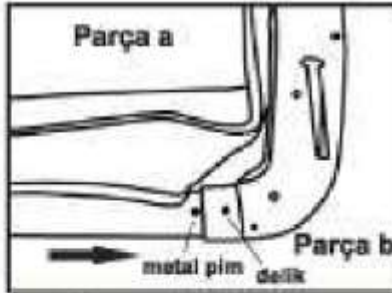


1. Metal boru kısımları plastik parça b'ye takınız. Metal pimler yerine oturup dışarı çıktığında, montaj tamamlanmış olur.

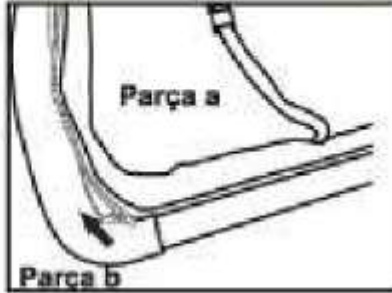


2. Parça a ve parça b'yi fermuarı kapatılarak birleştiriniz.

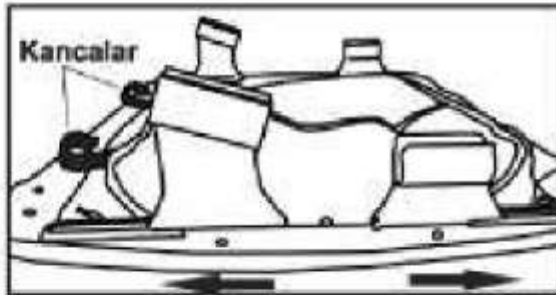

3. Parça c ve parça d'yi alt değişirme ünitesine takınız. Daha uzun olan parça c'ler, kancalara yakın tarafta olmalıdır.

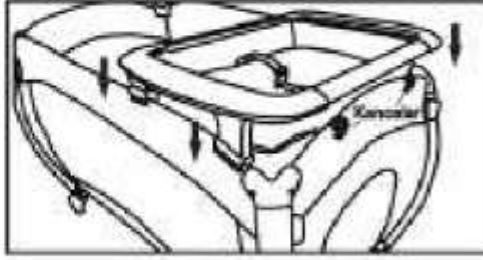

4. Alt deęiřtirme ünitesinin bağlantı kılıpslerini, parkın üst kenarlarına takarak yerine oturtunuz.

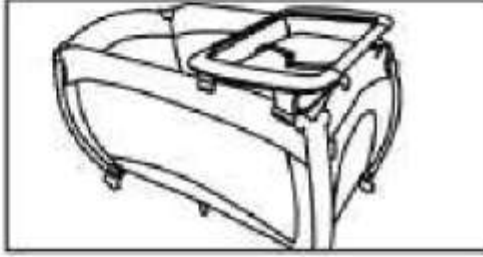


5. Alt deęiřtirme ünitesinin parkın üzerine monte edilmiş hali, yandaki şekildeki gibidir.

UYARILARI!

Düşme Tehlikesil Ölüm veya ciddi yaralanmaları engellemek için daima çocuđunuza bir kol mesafesinden uzakta durmayınız.

- Bebeđinizi alt deęiřtirme ünitesine yatırdığınızda MUTLAKA emniyet kemerini takınız.
- Alt deęiřtirme ünitesini oyun veya uyuma alanı olarak kullanmayınız. Sadece alt deęiřtirme süresince kullanılabilir.
- Alt deęiřtirme tablasını sadece oyun parkına kuruluymken kullanınız. Başka bir oyun parkında ya da yerde ASLA kullanmayınız. Çocuđunuz zarar görebilir.
- Bu bölümü ASLA tam kurutmadan kullanmayınız.
- Çocuđunuzu alt deęiřtirme tablasında ASLA yalnız bırakmayınız.
- Kullanmadan önce tüm parçaların hasarsız ve kullanılabilir olmasına dikkat ediniz. Hasarlı parçası varsa kesinlikle kullanmayınız.
- 11 kg'dan ağır çocuklar için kullanılamaz. Asla üstüne eşya koymayınız. Çocuđunuz oyun parkındayken alt deęiřtirme ünitesini parktan sökünüz.

Yan Raf:

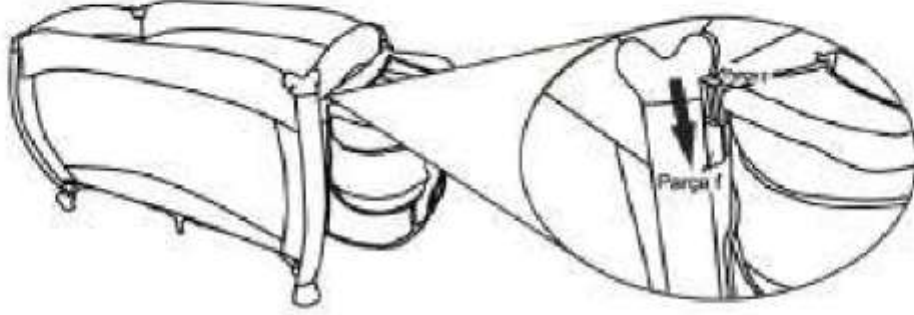

Yan raf, sadece eşya konulması için dizayn edilmiştir. Asla bebeğinizi yan rafa koymayınız. Yan rafı sadece oyun parkına monte ediniz, başka mobilyalara monte etmeye çalışmayınız.

Yan rafı takmak için, üstteki şekilde görülen biçimde, parça g'yi parça f'nin üzerine hizalayıp, aşağıya doğru bastırınız.

DÖNENÇE:

Kullanım:

Dönenceyi çalıştırmak için açma düğmesine basınız. Dönence çalışırken, oyuncakların dönmesinin yanısıra ışık, müzik ve titreşim devreye girer.



Müzik



Bebeğin sesiyle devreye girme



Dönme



Titreşim



Işık




DİKKAT !

1. Dönence dikkatle kurulmalı ve çocuğun dokunmasına asla izin verilmemelidir.
2. Kırılma tehlikesi veya arızası varsa dönenceyi asla kullanmayınız.
3. Pillerin durumunu sık aralıklarla kontrol ediniz.

PARÇALAR:



Parça A

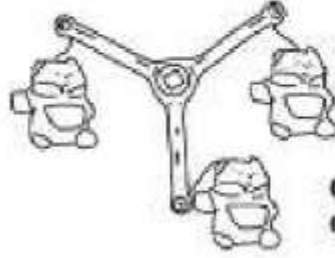

**Oyuncaklı
döner kısım**




Parça B




Parça C

DÖNENCENİN KURULUMU :

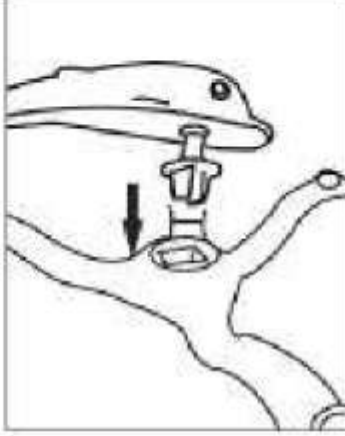


1. Dönence sapıyla, oyuncaklı döner kısmı yandaki şekilde gösterildiği gibi birleştiriniz.

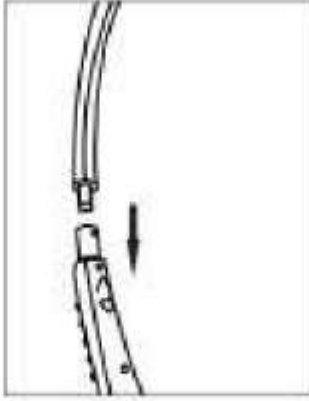


2. Dönence sapının iki parçası A ve B'yi yandaki şekilde gösterildiği gibi birleştiriniz.



3. Dönence sapı B'yi park bağlantısı olacak C'ye takınız ve saat yönünün tersine yarım tur (180°) çeviriniz.

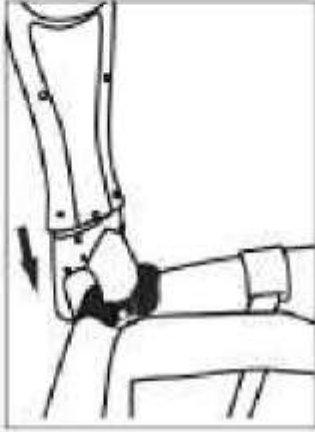

4. Dönenceyi, oyun parkının köşesine, yandaki şekilde gösterildiği gibi takınız.

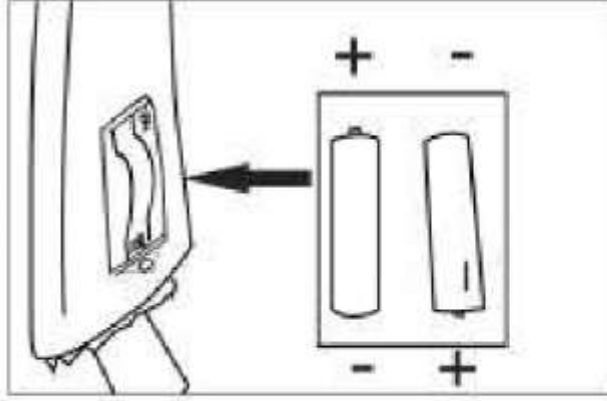

5. Pilleri takmak için üstteki şekilde gösterildiği gibi, pil kapağının vidasını açınız. Kapağı çıkarınız. Pilleri doğru biçimde yerleştiriniz ve kapağı kapatıp tekrar vidalayınız.



PİL UYARISI!


1. Ürünü kullanmadan önce, açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
2. PİL bölümünün kapağını sökünüz.
3. Ürüne uygun özellikte ve adette pil kullanınız. (PİL ürüne dahil değildir.)
4. Pilleri yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
5. Piller yetişkin tarafından ürüne yerleştirilmelidir.
6. Pillerin batarya bölgesinde gösterilen (+) ve (-) uçları ile doğru kutuplamalı olarak yerleştiriniz ve tekrar kontrol ediniz.
7. Karbon ve çinko piller ile alkaline pilleri birlikte kullanmayınız.
8. Kullanılmış ve kullanılmamış pilleri birlikte kullanmayınız.
9. Sadece aynı veya eşdeğer piller birlikte kullanılmalıdır.
10. Pillerin beslenme bağlantı uçları kısa devre edilmemelidir.
11. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarınız.
12. Pillerin bittiğine veya özelliklerini kaybettiklerine inanıyorsanız, üründen çıkarınız ve önce kutupları bantlayınız, başka çöplerle karışmayacak şekilde sıkıca bir poşete koyunuz ve bitmiş pilleri ateşe atmayınız. Mümkünse sadece piller için ayrılmış çöp bidonlarına atınız.
13. Piller oyuncak değildir, ürünün temizlenmesi durumunda üründen çıkarılmalıdır.
14. Ambalaj malzemelerinin hiçbiri ürünün parçası değildir. Çocuğunuzun güvenliği için ürünü ambalajından çıkararak veriniz, ambalajı toplayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
15. Ürünü ağızınıza almayınız ve kulağınıza yakın kullanmayınız.
16. Bu uyarılar referans olarak saklanmalıdır.



Sallanma Ayakları:



1. Sallanma ayakları kutu içinden çıktığında resim a1'deki gibi ise, kurulumu yapılmış ve kullanıma hazır demektir. Eğer parçalar resim a2'deki gibi ise, iki hareketli parçadan somunu çıkarınız. Sallanma borusunun bir ucuna bu parçaları, diğer ucuna resim a3'de görülen parçayı vidalayarak takınız.

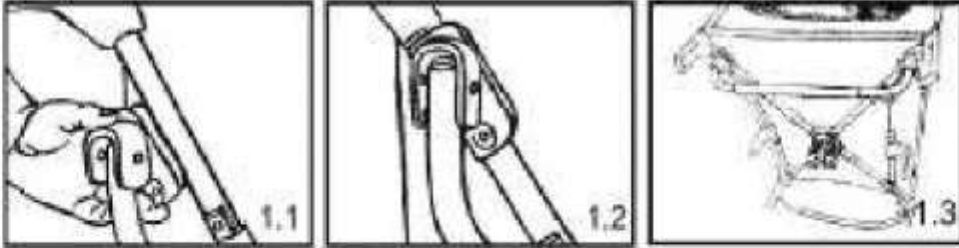

2. Oyun parkını kısa kenarlarından kaldırdınız ve sallanma ayaklarını şekil 1.1, 1.2 ve 1.3'te gösterildiği gibi yerlerine takınız.




3. Sallama ayaklarının her ikisini de aşağı ve dışa doğru çekerek açtığınızda, sallanma fonksiyonu aktif hale gelecektir. Kullanılmadığı zamanlarda, sallanma ayakları kapalı konumda tutulmalıdır.

UYARILARI

- Bu ürünün sallanma ayaklarını sadece bu oyun parkı ile kullanınız.
- Alt değiştirme ve sallamayı ASLA aynı anda kullanmayınız.
- Çocuğunuzu oyun parkında ASLA yalnız bırakmayınız.
- Kullanmadan önce bütün parçaların uygun monte edilmiş ve hasarsız olmasına dikkat ediniz. Hasarlı ve eksik parçalı ürünleri kullanmayınız.

2. KATIN YERLEŐTİRİLMESİ:

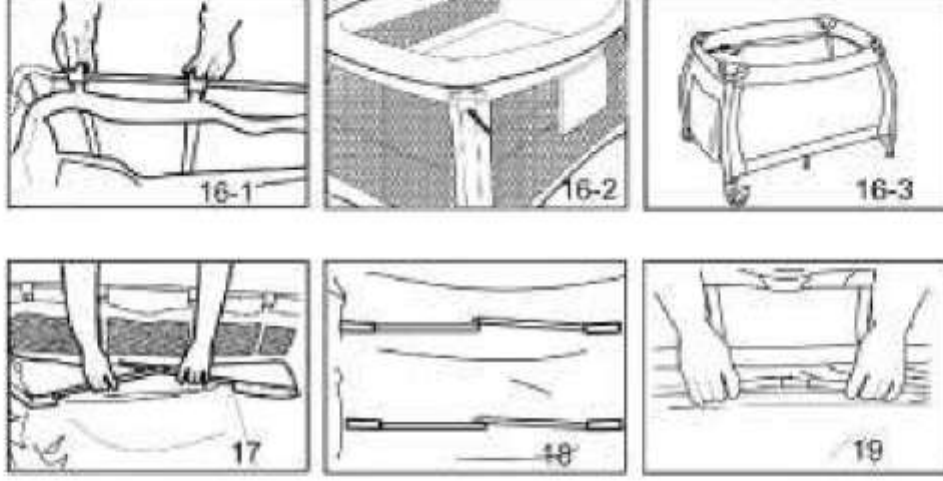

DİKKAT: 2. Katı resim ve talimatlara göre yerleőtiriniz. Oyun parkınız için sadece bu ürüne ait orjinal 2. katı kullandıđınızdan emin olunuz.

1. Őilteyi oyun parkından ıkarıp kenara koyunuz.
2. 2. Katı oyun parkının iine yerleőtirip plastik kancaları borulara yerleőtiriniz (Őekil 16-1). 2. Katı oyun parkının üstünde tutup yukarı kaldırmıő ve dört taraftaki kancaları dűőük kenarlara takınız (Őekil 16-2).
2. Katı oyun parkının iine, fermuarı kapatarak tutturunuz (Őekil 16-3).
3. İki metal boruyu sonundan kısaltınız. 2. Kat üzerindeki diđiŐli yuvalara yerleőtiriniz (Őekil 17).
4. Metal boruların karŐılaında kalan boruların dűđme tutan yaylarıyla aynı hizaya getiriniz (Őekil 18).
5. Boruların uçlarını birbirine geeriniz. Boru iindeki yaylı kilitlerin iyice kurulduđundan emin olunuz. Őilteyi 2. Katın iine koyup dikkatlice bastırarak yerine oturmasını sađlayınız (Őekil 19).

DİKKATI


UYUN PARKINI KURMADAN ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ VE UYGULAYINIZ. UYGUN OLMAYAN KURULUMLAR UYUN PARKINI GÜVENSİZ HALE GETİREBİLİR.

UYUN PARKINDA HASARLI VE EKSİK PARA VARSA KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. KULLANIM KILAVUZUNU İLERİKİ KULLANIMLAR İİN MUTLAKA SAKLAYINIZ.

FREN SİSTEMİ:

Çocuğunuzu oyun parkının içine yerleştirmeden önce tekerleklerin uygun olarak kilitlendiğinden emin olunuz.

OYUN PARKINI KATLAMA:

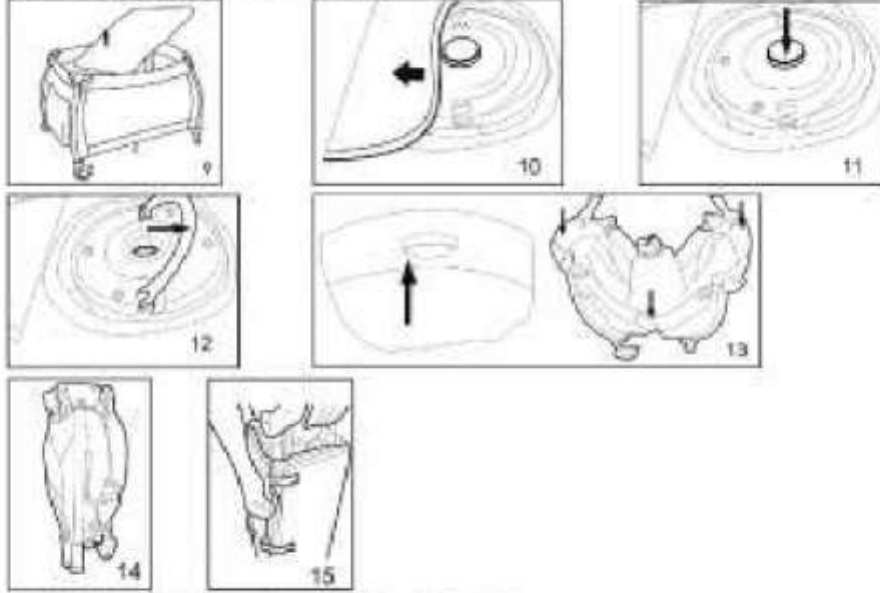

1. Şilteyi parkın içinden çıkartınız (Şekil 9).
 2. Parkın tabanında bulunan kilitleme mekanizmasındaki kolu kaldırarak gevşetiniz (Şekil 10).
 3. Kilitleme mekanizmasının ortasındaki düğmeyi aşağı doğru basınız (Şekil 11).
 4. Kilitleme mekanizmasını tutup, parkın tabanını olabildiği kadar yukarı kaldırdınız (Şekil 12).
 5. Üst kısa ve uzun kenarların orta kısımlarındaki kilitleme mekanizmalarını gevşetiniz ve kenarları bükerek aşağı doğru basınız (Şekil 13).
- NOT:** Kilitleme mekanizma düğmeleri üst boruların ortasında ve alt kısımda kumaşa kaplı alandadır.
Boruları aşağı doğru çok zorlamayınız. Eğer düğmeler gevşemiyorsa orta bölümü kaldırıp tekrar deneyiniz.
6. Oyun parkının köşelerini tutup birbirlerine olabildiğince yaklaştırınız. (Şekil 14).
 7. Şilteyi yere seriniz. Katladığınız parkı şiltenin üzerine yatırdınız. Şilteyi parkın etrafına sarıp sabitleme bantlarını takınız (Şekil 15). Oyun parkını kutusuna koyunuz ve fermuarını kapatıp kaldırdınız.

BAKIM VE ONARIM

Oyun parkının bakım ve onanımı için aŖağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Oyun parkınızın bakımını dzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları tekerlek kilitleri ve baėlantı noktalarını muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve saėlam, alıřır durumda olduklarından emin olunuz.
- Oyun parkının plastik ve metal paraları yumuřak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmıř bir sngerte silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Oyun parkının kumař kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk amayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmif bir bezle bastırmadan silinerek temizliėi korunmalıdır.
- Oyun parkı temizlendikten sonra kurulanmadan veya ıslanmıř ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldıėında metal kısımlarda paslanma oluřabilir. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmıř olan oyun parkı muhakkak iyice kurutulularak katlanmalıdır.
- Oyun parkının temizliėi için asla kimyasal bileřenli, arındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da amařır suyu kullanılmamalıdır.
- Gneř iřiėi soımaya neden olacaėından, kullanılmadıėı zamanlarda katlanarak kapanmıř dahi olsa oyun parkı balkon, pencere yakını gibi gneře maruz kalacaėı yerlerde saklanmamalıdır.
- İlk kullanımından 18 ay sonra veya oyun parkını ikinci ocuėunuz için kullanacaksanız, oyun parkının kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Oyun parkının tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dıřında yapılan tamir ve para deėiřimi, oyun parkının garanti kapsamından ıkmasına neden olur.

UYARILAR

Kullanmadan önce lütfen aşağıdaki uyarıları dikkatle okuyunuz.

- Beşik demirleri takılı ve tam açık durumda değilken yapılan sallanma hareketi köşe plastiklerinin zarar görmesine ve perçinlerde gevşeme sonucu denge problemi oluşmasına neden olur. Bu tür yanlış kullanım sonucu oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Parkı kesinlikle plastik köşelerinden tutarak sallamayınız. Aksi takdirde köşe plastikleri tutan perçin oluklarında hasar oluşur. Bu tür yanlış kullanım sonucu oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Parkı kullanmadan önce ambalajından çıkan tüm plastik poşet, klips gibi küçük parçaları bebeğinizin erişemeyeceği bir yere kaldırınız.
- Parkı tam olarak kurmadan kullanmayınız.
- Parkın kilit mandallarının tam olarak kilitlendiğinden emin olunuz.
- Çocukların asla parkı kurmasına veya katlamasına izin vermeyiniz.
- **Boğulma Tehlikesi !** : Sadece ürünün içinden çıkan şilteyi kullanınız. Aksi halde başka bir şilteyle bebeğinizin güvenliği tehlikeye girebilir.
- Bebeğiniz parkın içinden tek başına çıkabilecek kadar büyükse parkın içinde oynamayınız.
- Çocuğunuzu parkta asla yalnız bırakmayınız.
- Bebeğiniz için tehlikeli olabileceği için parkın içinde ipli oyuncaklar ya da emzik zinciri gibi boynuna dolanabilecek şeyler bırakmayınız.
- Parkı pencereye ya da merdivenlere yakın bir yere koymayınız.
- Parkı soba ateşi, şömine gibi yerlere yakın bir yere koymayınız.
- Bebeğiniz parkın içindeyken parkın yerini değiştirmeyiniz.
- Parkın içine bebeğinizin üzerine basıp dışarı atlayabileceği bir şey koymayınız.
- Bebeğinizin güvenliği için parkın parçalarını düzenli olarak kontrol ediniz.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

İthalatçı Firma:
Atak Dış Ticaret A.Ş.

Yetkili Servis:
Atak Dış Ticaret A.Ş.
Aytaç Mahallesi Dereboyu Caddesi No:44/1 Halkalı / İSTANBUL
Tel: 0212 696 25 35 Fax: 0212 698 64 65

www.kraftbaby.com