

# KRAFT


KTP 006  
OYUN PARKI  
KULLANMA KILAVUZU




**Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.**

## KURULUM:


### Alt Değişirme Ünitesinin Kurulumu:

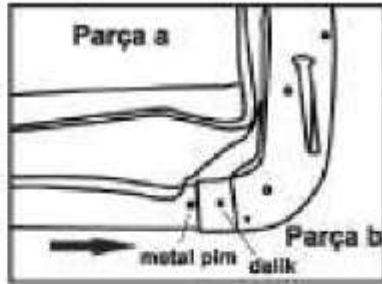


1. Metal boru kısımları plastik parça b'ye takınız. Metal pimler yerine oturup dışarı çıktığında, montaj tamamlanmış olur.

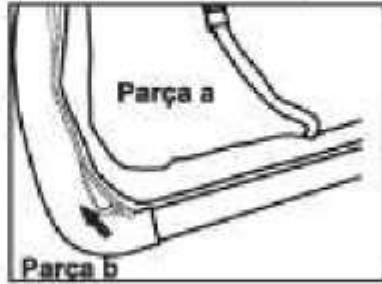


2. Parça a ve parça b'yi fermuarı kapatarak birleştiriniz.

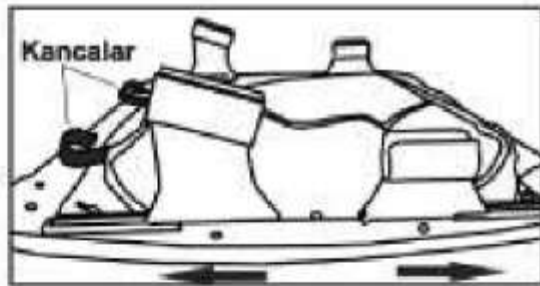

3. Parça c ve parça d'yi alt değişirme ünitesine takınız. Daha uzun olan parça c'ler, kancalara yakın tarafta olmalıdır.

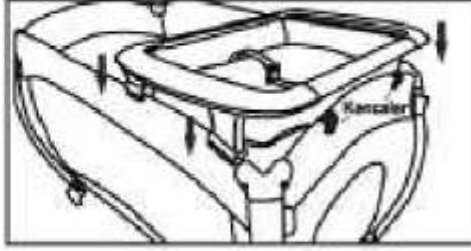

4. Alt deęiřtirme ünitesinin bağlantı klipslerini, parkın üst kenarlarına takarak yerine oturtunuz.

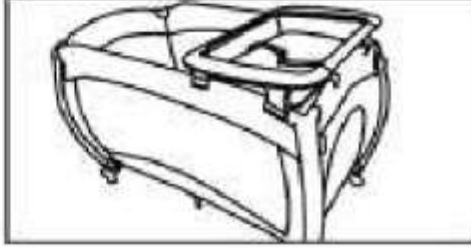


5. Alt deęiřtirme ünitesinin parkın üzerine monte edilmiř hali, yandaki řekildeki gibidir.

#### UYARILARI

**Düřme Tehlikesi! Ölüm veya ciddi yaralanmaları engellemek için daima çocuęunuza bir kol mesafesinden uzakta durmayınız.**

- Bebeęinizi alt deęiřtirme ünitesine yatırdığınızda MUTLAKA emniyet kemerini takınız.
- Alt deęiřtirme ünitesini oyun veya uyuma alanı olarak kullanmayınız. Sadece alt deęiřtirme süresince kullanılabilir.
- Alt deęiřtirme tablasını sadece oyun parkına kuruluyken kullanınız. Bařka bir oyun parkında ya da yerde ASLA kullanmayınız. Çocuęunuz zarar görebilir.
- Bu bölümü ASLA tam kurutmadan kullanmayınız.
- Çocuęunuzu alt deęiřtirme tablasında ASLA yalnız bırakmayınız.
- Kullanmadan önce tüm parçaların hasarsız ve kullanılabilir olmasına dikkat ediniz. Hasarlı parçası varsa kesinlikle kullanmayınız.
- 11 kg'dan ağır çocuklar için kullanılamaz. Asla üstüne eřya koymayınız. Çocuęunuz oyun parkındayken alt deęiřtirme ünitesini parktan sökünüz.

## Yan Raf:

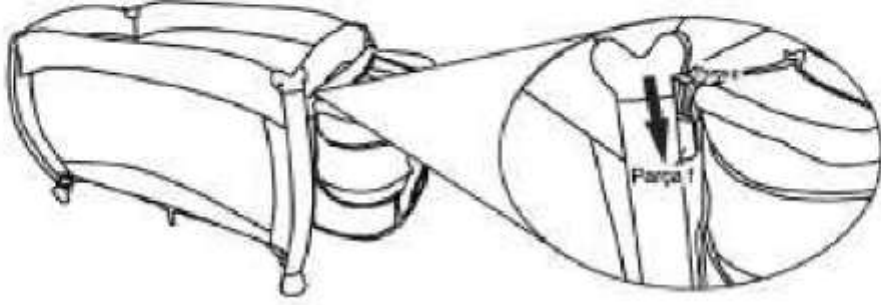

Yan raf, sadece eşya konulması için dizayn edilmiştir. Asia bebeđinizi yan rafa koymayınız. Yan rafı sadece oyun parkına monte ediniz, başka mobilyalara monte etmeye çalışmayınız.

Yan rafı takmak için, üstteki şekilde görülen biçimde, parça g'yi parça f'nin üzerine hizalayıp, aşağıya doğru bastırınız.

## DÖNENCE:

### Kullanım:

Dönenceyi çalıştırmak için açma düğmesine basınız. Dönence çalışırken, oyuncakların dönmesinin yanısıra ışık, müzik ve titreşim devreye girer.



Müzik



Bebeđin sesiyle devreye girme



Dönme



Titreşim



Işık




### **DİKKAT !**

1. Dönence dikkatle kurulmalı ve çocuğun dokunmasına asla izin verilmemelidir.
2. Kırılma tehlikesi veya arızası varsa dönenceyi asla kullanmayınız.
3. Pillerin durumunu sık aralıklarla kontrol ediniz.

### **PARÇALAR:**



**Parça A**

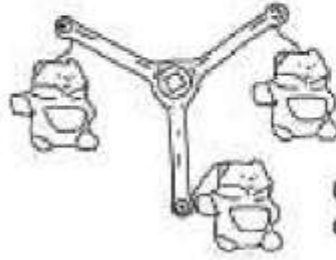

**Oyuncaklı  
döner kısım**



**Parça B**




**Parça C**

### DÖNENCENİN KURULUMU :




1. Dönence sapıyla, oyuncaklı döner kısmı yandaki şekilde gösterildiği gibi birleştiriniz.

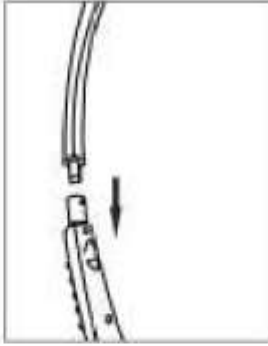



2. Dönence sapının iki parçası A ve B'yi yandaki şekilde gösterildiği gibi birleştiriniz.



3. Dönence sapı B'yi park bağlantısı olacak C'ye takınız ve saat yönünün tersine yarım tur (180°) çeviriniz.

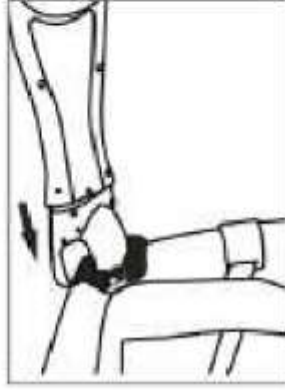

4. Dönenceyi, oyun parkının köşesine, yandaki şekilde gösterildiği gibi takınız.

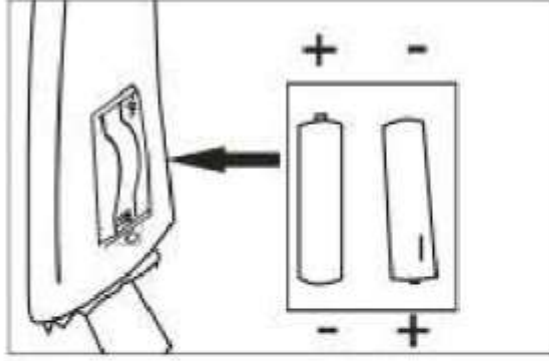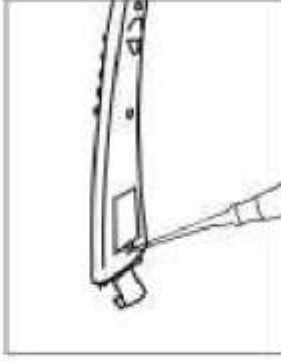

5. Pilleri takmak için üstteki şekilde gösterildiği gibi, pil kapağının vidasını açınız. Kapağı çıkarınız. Pilleri doğru biçimde yerleştiriniz ve kapağı kapatıp tekrar vidalayınız.



## **PİL UYARISI!**

1. Ürünü kullanmadan önce, açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
2. PİL bölümünün kapağını sökünüz.
3. Ürüne uygun özellikte ve adette pil kullanınız. (PİL ürüne dahil değildir.)
4. Pilleri yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
5. Piller yetişkin tarafından ürüne yerleştirilmelidir.
6. Pillerin batarya bölgesinde gösterilen (+) ve (-) uçları ile doğru kutuplamalı olarak yerleştiriniz ve tekrar kontrol ediniz.
7. Karbon ve çinko piller ile alkaline pilleri birlikte kullanmayınız.
8. Kullanılmış ve kullanılmamış pilleri birlikte kullanmayınız.
9. Sadece aynı veya eşdeğer piller birlikte kullanılmalıdır.
10. Pillerin beslenme bağlantı uçları kısa devre edilmemelidir.
11. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarınız.
12. Pillerin bittiğine veya özelliklerini kayb ettiklerine inanıyorsanız, üründen çıkarınız ve önce kutuları bantlayınız, başka çöplerle karışmayacak şekilde sıkıca bir poşete koyunuz ve bitmiş pilleri ateşe atmayınız. Mümkünse sadece piller için ayrılmış çöp bidonlarına atınız.
13. Piller oyuncak değildir, ürünün temizlenmesi durumunda üründen çıkarılmalıdır.
14. Ambalaj malzemelerinin hiçbiri ürünün parçası değildir. Çocuğunuzun güvenliği için ürünü ambalajından çıkararak veriniz, ambalajı toplayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
15. Ürünü ağızınıza almayınız ve kulağınıza yakın kullanmayınız.
16. Bu uyarılar referans olarak saklanmalıdır.







### Sallanma Ayakları:



1. Sallanma ayakları kutu içinden çıktığında resim a1'deki gibi ise, kurulumu yapılmış ve kullanıma hazır demektir. Eğer parçalar resim a2'deki gibi ise, iki hareketli parçadan somunu çıkarınız. Sallanma borusunun bir ucuna bu parçaları, diğer ucuna resim a3'de görülen parçayı vidalayarak takınız.

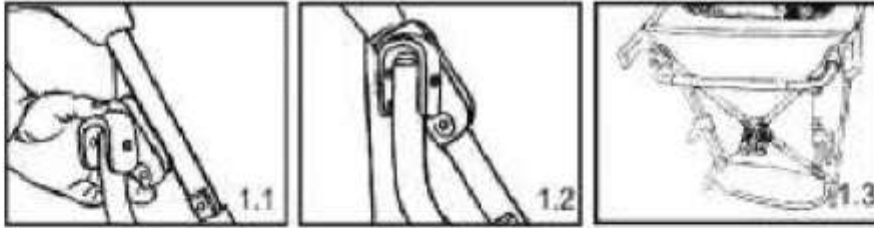

2. Oyun parkını kısa kenarlarından kaldırdınız ve sallanma ayaklarını şekil 1.1, 1.2 ve 1.3'te gösterildiği gibi yerlerine takınız.

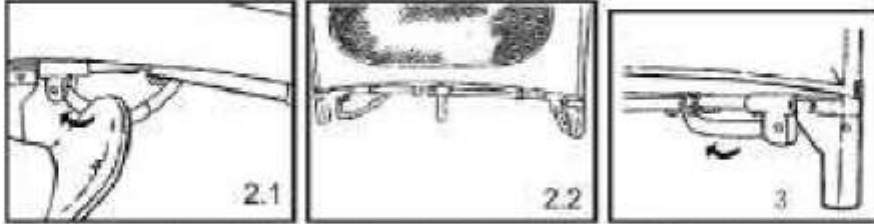


3. Sallama ayaklarının her ikisini de aşağı ve dışa doğru çekerek açtığınızda, sallanma fonksiyonu aktif hale gelecektir. Kullanılmadığı zamanlarda, sallanma ayakları kapalı konumda tutulmalıdır.

### UYARILARI

- Bu ürünün sallanma ayaklarını sadece bu oyun parkı ile kullanınız.
- Alt değiştirme ve sallamayı ASLA aynı anda kullanmayınız.
- Çocuğunuzu oyun parkında ASLA yalnız bırakmayınız.
- Kullanmadan önce bütün parçaların uygun monte edilmiş ve hasarsız olmasına dikkat ediniz. Hasarlı ve eksik parçalı ürünleri kullanmayınız.

## 2. KATIN YERLEŐTİRİLMESİ:

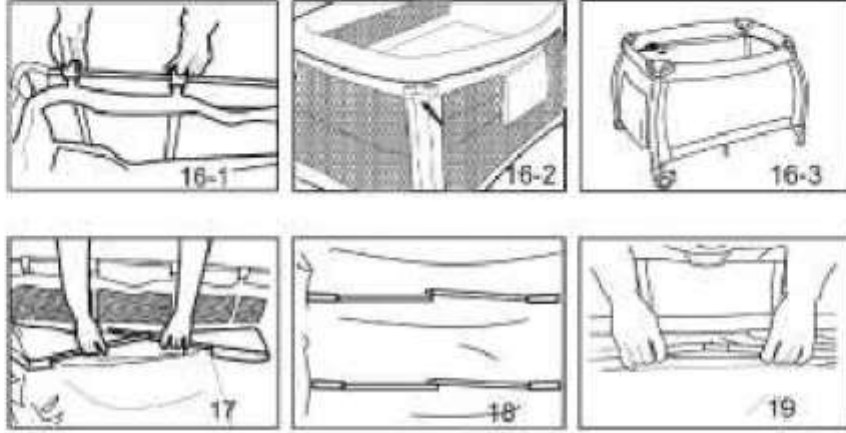

**DİKKAT:** 2. Katı resim ve talimatlara göre yerleőtiriniz. Oyun parkınız için sadece bu ürüne ait orjinal 2. katı kullandıđınızdan emin olunuz.

1. Őilteyi oyun parkından çıkarıp kenara koyunuz.
2. 2. Katı oyun parkının iine yerleőtirip plastik kancaları borulara yerleőtiriniz (Őekil 16-1). 2. Katı oyun parkının üstünde tutup yukarı kaldırdığınız ve dört taraftaki kancaları düşük kenarlara takınız (Őekil 16-2).
2. Katı oyun parkının iine, fermuan kapatarak tutturunuz (Őekil 16-3).
3. İki metal boruyu sonundan kısaltınız. 2. Katı üzerindeki diđiŐli yuvalara yerleőtiriniz (Őekil 17).
4. Metal boruları karŐılarında kalan boruların diđme tutan yaylarıyla aynı hizaya getiriniz (Őekli 18).
5. Boruların uçlarını birbirine geiriniz. Boru iindeki yaylı kilitlerin iyice kurulduđundan emin olunuz. Őilteyi 2. Katın iine koyup dikkatlice bastırarak yerine oturmasını sađlayınız (Őekil 19).

### **DİKKAT!**


OYUN PARKINI KURMADAN ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ VE UYGULAYINIZ. UYGUN OLMAYAN KURULUMLAR OYUN PARKINI GÜVENSİZ HALE GETİREBİLİR.

OYUN PARKINDA HASARLI VE EKSİK PARA VARSA KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. KULLANIM KILAVUZUNU İLERİKİ KULLANIMLAR İİN MUTLAKA SAKLAYINIZ.

## FREN SİSTEMİ:

Çocuğunuzu oyun parkının içine yerleştirmeden önce tekerleklerin uygun olarak kilitlendiğinden emin olunuz.

## OYUN PARKINI KATLAMA:

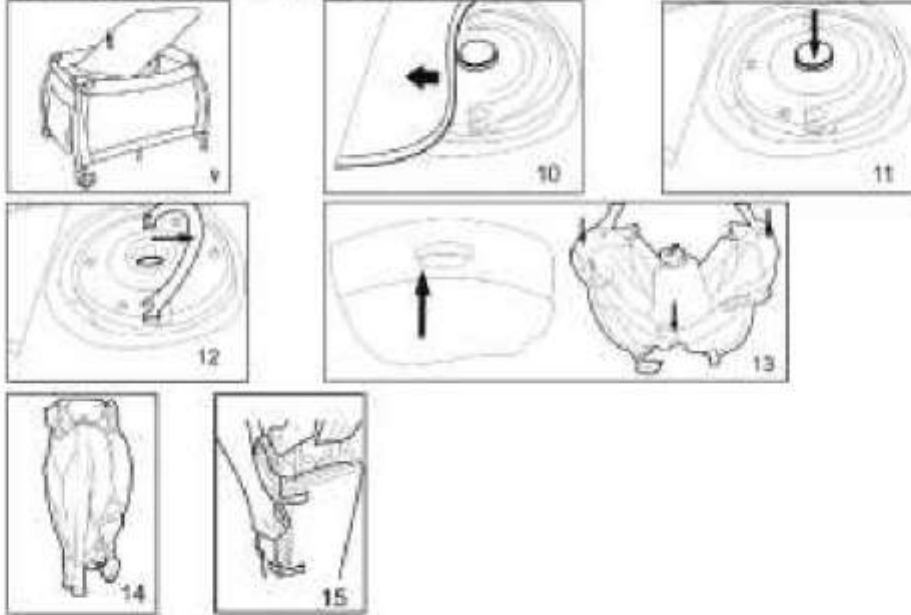

1. Şilteyi parkın içinden çıkartınız (Şekil 9).
  2. Parkın tabanında bulunan kilitleme mekanizmasındaki kolu kaldırarak gevşetiniz (Şekil 10).
  3. Kilitleme mekanizmasının ortasındaki düğmeyi aşağı doğru bastınız (Şekil 11).
  4. Kilitleme mekanizmasını tutup, parkın tabanını olabildiği kadar yukarı kaldırdınız (Şekil 12).
  5. Üst kısa ve uzun kenarların orta kısımlarındaki kilitleme mekanizmalarını gevşetiniz ve kenarları bükerek aşağı doğru bastınız (Şekil 13).
- NOT:** Kilitleme mekanizma düğmeleri üst boruların ortasında ve alt kısımda kumaşla kaplı alandadır.  
Boruları aşağı doğru çok zorlamayınız. Eğer düğmeler gevşemiyorsa orta bölümü kaldırıp tekrar deneyiniz.
6. Oyun parkının köşelerini tutup birbirlerine olabildiğince yaklaştırdınız. (Şekil 14).
  7. Şilteyi yere seriniz. Katladığınız parkı şiltenin üzerine yatırınız. Şilteyi parkın etrafına sarıp sabitleme bantlarını takınız (Şekil 15). Oyun parkını kutusuna koyunuz ve fermuarını kapatıp kaldırdınız.

## BAKIM VE ONARIM

Oyun parkının bakım ve onarımı için ařağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Oyun parkınızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları tekerlek kilitleri ve bağlantı noktalarını muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Oyun parkının plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulanmalıdır.
- Oyun parkının kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Oyun parkı temizlendikten sonra kurulanmadan veya ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşabilir. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan oyun parkı muhakkak iyice kurutularak katlanmalıdır.
- Oyun parkının temizliği için asla kimyasal bileşenli, arındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa oyun parkı balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- İlk kullanımından 18 ay sonra veya oyun parkını ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız, oyun parkının kontrol ve bakımının yapılması gerekir.
- Oyun parkının tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça deęiřimi, oyun parkının garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

## UYARILAR

Kullanmadan önce lütfen aşağıdaki uyarıları dikkatle okuyunuz.

- Beşik demirleri takılı ve tam açık durumda değilken yapılan sallanma hareketi köşe plastiklerinin zarar görmesine ve perçinlerde gevşeme sonucu denge problemi oluşmasına neden olur. Bu tür yanlış kullanım sonucu oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Parkı kesinlikle plastik köşelerinden tutarak sallamayınız. Aksi takdirde köşe plastikleri tutan perçin oluklarında hasar oluşur. Bu tür yanlış kullanım sonucu oluşabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Parkı kullanmadan önce ambalajından çıkan tüm plastik poşet, klips gibi küçük parçaları bebeğinizin erişemeyeceği bir yere kaldırınız.
- Parkı tam olarak kurmadan kullanmayınız.
- Parkın kilit mandallannın tam olarak kilitlendiğinden emin olunuz.
- Çocukların asla parkı kurmasına veya katlamasına izin vermeyiniz.
- **Boğulma Tehlikesi 1** : Sadece ürünün içinden çıkan şilteyi kullanınız. Aksi halde başka bir şilteyle bebeğinizin güvenliği tehlikeye girebilir.
- Bebeğiniz parkın içinden tek başına çıkabilecek kadar büyükse parkın içinde oynatmayınız.
- Çocuğunuzu parkta asla yalnız bırakmayınız.
- Bebeğiniz için tehlikeli olabileceği için parkın içinde ipli oyuncaklar ya da emzik zinciri gibi boynuna dolanabilecek şeyler bırakmayınız.
- Parkı pencereye ya da merdivenlere yakın bir yere koymayınız.
- Parkı soba ateşi, şömine gibi yerlere yakın bir yere koymayınız.
- Bebeğiniz parkın içindeyken parkın yerini değiştirmeyiniz.
- Parkın içine bebeğinizin üzerine basıp dışarı atlayabileceği bir şey koymayınız.
- Bebeğinizin güvenliği için parkın parçalarını düzenli olarak kontrol ediniz.

**ÖNEMLİ:** Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

**İthalatçı Firma:**  
Atak Dış Ticaret A.Ş.

**Yetkili Servis:**  
Atak Dış Ticaret A.Ş.  
Aytaç Mahallesi Dereboyu Caddesi No:44/1 Halkalı / İSTANBUL  
Tel: 0212 696 25 35 Fax: 0212 696 64 65

[www.kraftbaby.com](http://www.kraftbaby.com)