

KRAFT


ST603
Nitro İkiz Baston Bebek Arabası
Kullanım Kılavuzu



**Ürünün kurulum ve kullanımından önce
tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.**


İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

ÜRÜNÜN PARÇALARI:

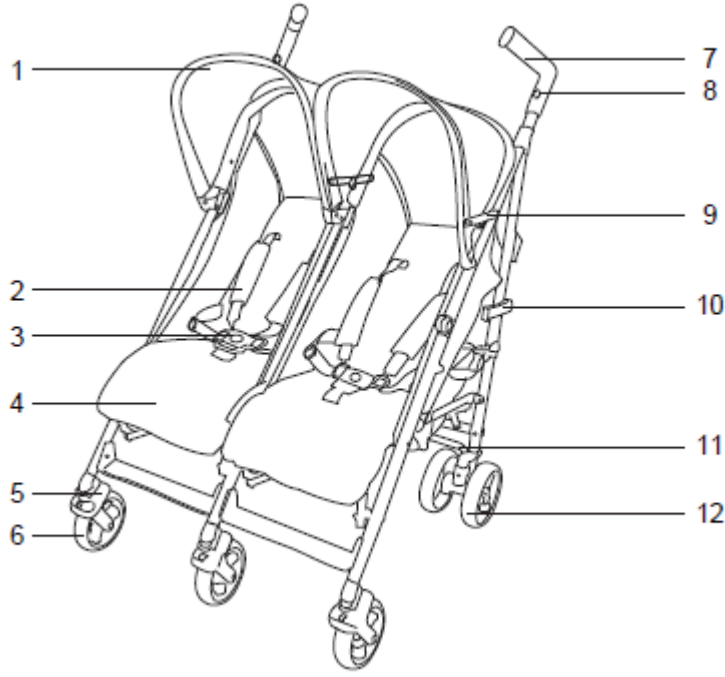

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1- Tente | 7- Tutma Sapı |
| 2- Omuz Kemerı | 8- Sap Ayar Düğmesi |
| 3- Emniyet Kemer Tokası | 9- Tente Germe Mandalı |
| 4- Ayak Dayanađı | 10- İkincil Emniyet Kilidi |
| 5- Ön Tekerlek Kilidi Mandalı | 11- Fren Mandalı |
| 6- Ön Tekerlekler | 12- Arka Tekerlekler |


KURULUM:

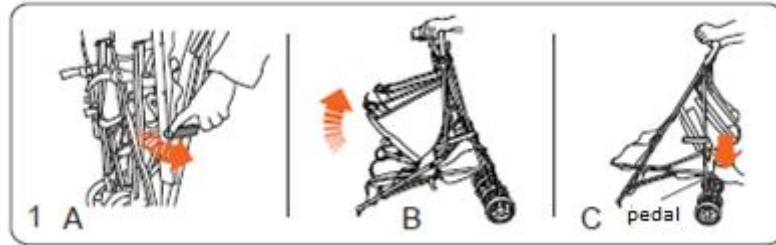


- 1- Arabanın Açılması:** Şekil 1-A'da gösterildiđi gibi iskeletin her iki tarafında bulunan katlama kilitlerini açınız. Bir elinizle tutma sapını tutunuz ve diđer elinizle ucunda ön tekerleđin bulunduđu metal ayađı ileri doğru iterek arabayı yarı açık pozisyona getiriniz (Şekil 1-B). Şekil 1-C'de gösterildiđi gibi arka tekerlekler arasındaki pedala ayađınızla basarken, ellerinizle ürünü tutma saplarından yukarıya doğru kaldırınız. Böylece arabanız açık konuma gelecektir.



2- Ön Tekerlerin Takılması ve Çıkartılması: Ön teker bağlantı aparatı üzerinde delik ile iskeletin ön ayaklarının ucundaki metal çıkıntıları Şekil 2'deki gibi hizalayın. Tekerı yukarı doğru iterek metal çıkıntıyı deliğe "klik" sesini duyana kadar yerleştiriniz. Aynı yöntemi diğer teker için de gerçekleştiriniz. Tekerleri hafifçe aşağı doğru çekerek yerlerine güvenli şekilde oturduklarını test ediniz. Tekerlekleri çıkartmak için çıkartma butonuna bastırarak tekeri çekiniz.

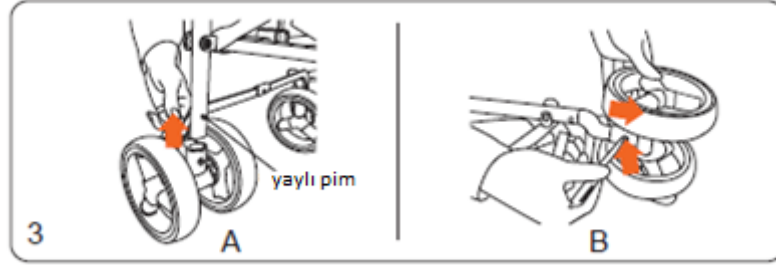


3- Arka Tekerleklerin Takılması ve Çıkartılması: Arka tekerlek bağlantı aparatı üzerinde bulunan delik ile arka ayak metal borusunu Şekil 3'teki gibi aynı hizaya getiriniz. Tekerı yukarı doğru iterek metal sapı deliğe "klik" sesini duyana kadar ve boru üzerindeki pim bağlantı aparatı üzerindeki delikten çıkana kadar yerleştiriniz. Tekerleri hafifçe aşağı doğru çekerek yerlerine güvenli şekilde oturduklarını test ediniz. Pimin de yerine tam oturup oturmadığını kontrol ediniz.

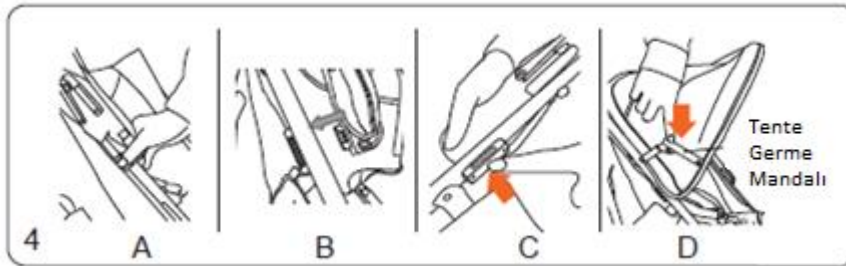


4- Tentenin Takılması ve Çıkartılması: Güneşlik üzerinde bulunan kancaları iskelet üzerinde bulunan yuvalarına yerleştiriniz (Şekil A-B). Tente germe mandalını aşağı doğru iterek tenteyi açabilirsiniz. Tenteyi kapatmak için ise, tente germe mandalını yukarıya doğru kaldırınız. Tenteyi, plastik bölümün alt tarafında bulunan klipsin üzerine bastırıp çekerek çıkartabilirsiniz (Şekil C).


KULLANIM:

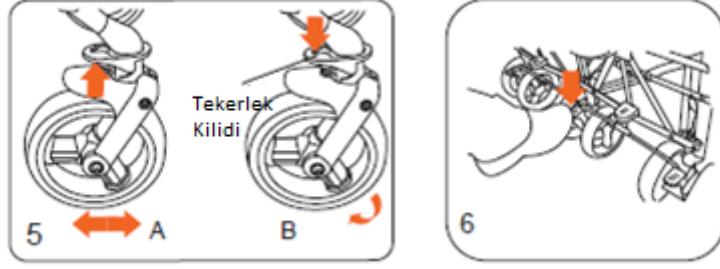

- 1- Ön Tekerlek Kilidi Kullanımı:** Ön tekerlek kilidini yukarı doğru kaldırdığınızda ön tekerlekler kilitlenecektir (Şekil 5-A). Ön tekerlek kilidini aşağı doğru ittiğinizde tekerlekler serbest kalacaktır (Şekil 5-B).
- 2- Frenlerin Kullanımı:** Fren pedallarını aşağı doğru indirdiğinizde frenler kilitlenir. Fren pedallarını yukarı kaldırdığınızda frenler serbest kalır (Şekil 6).

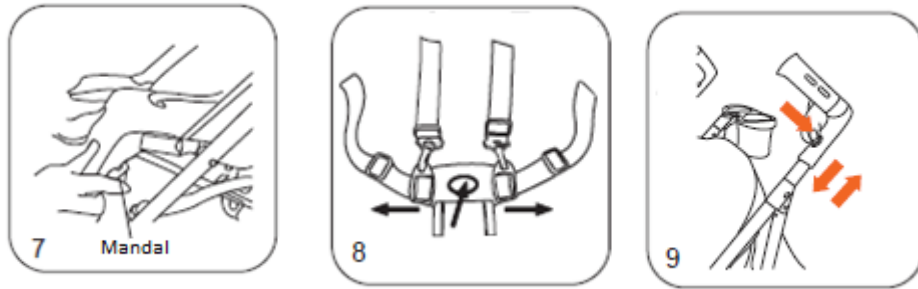


- 3- Ayarlanabilir Ayak Dayanağı:** Ayak dayanağının her iki tarafında bulunan mandalları bastırarak konumlandırmasını yapabilirsiniz. Ayak dayanağını kaldırarak düzleştirebilir, üzerine bastırarak aşağı pozisyona getirebilirsiniz (Şekil 7).
- 4- Emniyet Kemerleri Kullanımı:** Emniyet kemerlerinin kilidini açmak için tokanın ortasındaki butona bastırınız. Serbest kalan emniyet kemerlerini çekerek yuvalarından çıkartabilirsiniz. Kemerleri kilitlemek için, uçlarını tokadaki yan kısımlara yerleştiriniz. "Klik" sesi duyduğunuzda tokalar kilitlenmiştir (Şekil 8).
- 5- Tutma Sapı Ayarı:** Tutma sapını uzatmak için üzerinde bulunan butonlara basarak kendinize doğru çekiniz. Butonlara tekrar basarak tutma saplarını iterek kısaltabilirsiniz (Şekil 9).

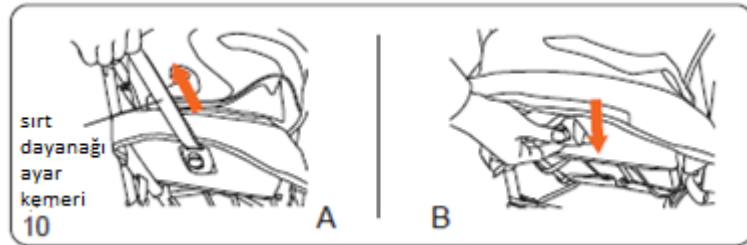

- 6- Sırt Dayanağının Ayarlanması:** Sırt dayanağının arkasında bulunan sırt dayanağı ayar kemerini kendinize doğru çekerek, sırt dayanağını istenilen yüksekliğe ayarlayabilirsiniz (Şekil 10-A). Tokanın üzerinde kemeri serbest bırakma butonu bulunmaktadır. Butona basarak sırt dayanağını istenilen pozisyona ayarlayabilirsiniz (Şekil 10-B).

NOT: Bebek arabasını katlamadan önce sırt dayanağını dik konuma getiriniz.

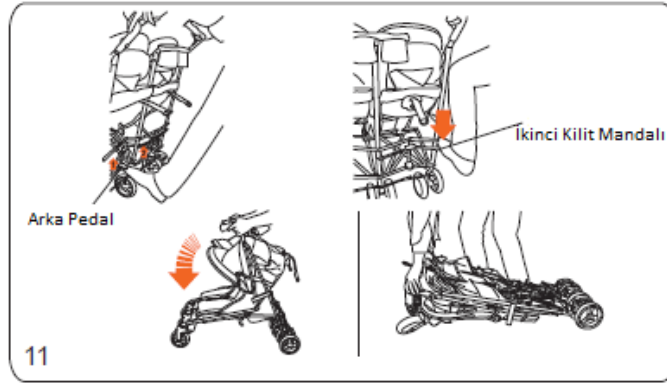

7- Arabanın Katlanması:

1. Koltuğu dik konuma getiriniz.
2. Tenteyi kapatınız.
3. Ayağınızın ucu ile arka pedalı hafifçe yukarı kaldırınız.
4. İskeletin sağ tarafındaki ikinci kilit mandalına kilit açılana kadar hafifçe basınız.
5. Bebek arabasını tutma saplarından ileri ve aşağı doğru iterek Şekil 11-C de görüldüğü gibi katlayınız.
6. Katlama mandalının kilitletiğinden emin olunuz.

BAKIM VE ONARIM

Bebek arabasının bakım ve onarımı için aşağıdaki talimat ve önerileri uygulayınız.

- Arabanızın bakımını düzenli olarak yapınız.
- Kilit mekanizmaları, tekerlek kilitleri, emniyet kemeri, bağlantı noktaları ve adaptörlerini muntazam aralıklarla kontrol ediniz ve sağlam, çalışır durumda olduklarından emin olunuz.
- Frenler, tekerlekler ve tekerlek jantları zamanla aşınıp yıpranabilir. Böyle durumlarda zarar gören parçalar yenilenmelidir.
- Toz ve pislik birikimleri özellikle arabanın hareketli noktalarında sıkışmalara ve parçaların zor hareket etmesine neden olabilir. Bu nedenle belli aralıklarla biriken toz ve pislikler temizlenmeli ve daha sonra bu noktalar silikonlu yağla yağlanmalıdır. Temizlenmeden yapılan yağlama daha fazla toz ve pislik toplayarak problemi daha çok büyütür. Temizlenmiş ve muntazam olarak yağlanmış parçalar arabanın daha rahat açılıp kapanmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Arabanın plastik ve metal parçaları yumuşak bir deterjan ve ılık su ile ıslatılmış bir süngerle silinmeli ve kuru bir bezle iyice kurulmalıdır.
- Arabanın kumaş kısımları yıkanmaz. Bu nedenle belli aralıklarla renk açmayan bir deterjan ve ılık su ile nemlendirilmiş bir bezle bastırmadan silinerek temizliği korunmalıdır.
- Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında metal kısımlarda paslanma oluşur. Bu nedenle herhangi bir sebepten ıslanmış olan araba muhakkak iyice kurutulmalıdır.
- Arabanın temizliği için asla kimyasal bileşenli, aşındırıcı temizleyiciler, amonyak ya da çamaşır suyu kullanılmamalıdır.
- Güneş ışığı solmaya neden olacağından, kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır.
- Arabayı ikinci çocuğunuz için kullanacaksanız veya ilk kullanımdan 18 ay sonra kontrol ve bakımının yapılması gerekir.

- Arabanın tamir ve bakımı sadece Kraft yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Bu servis dışında yapılan tamir ve parça değişimi arabanın garanti kapsamında çıkmasına neden olur.

UYARI ! Araba temizlendikten sonra kurulanmadan veya yağmurda ıslanmış ise yine iyice kurulanmadan katlanıp kaldırıldığında tekerleklerde ve diğer metal kısımlarda paslanma oluşabilir. Bu nedenle, herhangi bir sebeple ıslanmış olan bebek arabası mutlaka iyice kurularak katlanmalıdır.



UYARILAR

Uyarı! Çocuğunuzun güvenliği için lütfen kullanım kılavuzunu tümüyle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. Bu kılavuzdaki talimatları uygulamazsanız çocuğunuzun güvenliği etkilenebilir.

Uyarı! Bebeğinizin güvenliği için kullanım kılavuzundaki uyarıları mutlaka dikkate alınız.

Uyarı! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.

Uyarı! Bebeğinizi arabasında asla yalnız bırakmayınız.

Uyarı! Bu bebek arabası, ağırlığı maksimum 15 kg olan bebeklerin kullanımı için uygundur.

Uyarı! Bebek arabası, taşıma koltuğu takılı iken, yeni doğmuş bebekler için kullanıma uygundur.

Uyarı! Bebek arabası, doğumdan 36 aya kadar kullanılabilir.

- Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır.
- Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesnelere arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi maksimum 4 kg'dır.
- Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla tek başına bırakmayınız.
- Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlelerinin yerlerine oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, frenleri kilitleyiniz.
- Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.
- Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz.
- Arabanızın oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.
- Asla 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.
- Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına ya da arabanın içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz.
- Bebek arabasını ön barından tutup kaldırmayınız.
- Asla kumsal, çocuk parkı gibi kumlu ve toprak zeminlerde kullanmayınız. Kum ve toprak arabanın yürüyen aksamına girip bozulmasına neden olabilir.

- Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz.
- Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini kontrol ediniz veya Kraft Tamir Bakım Servisinde bakımını yaptırınız.
- Ürüne asla yetkili servis tarafından onaylananlar dışında parça takmayınız veya modifiye etmeyiniz.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

İthalatçı Firma: Atak Dış Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. Maya Binası Kat: 20 Esentepe – İSTANBUL-Türkiye

Tel: (0 212) 288 56 36

KRAFT Tamir Servis: Atak Dış Tic. A.Ş.

Aytaç Mahallesi Dereboyu Caddesi No:44/1 Halkalı-İstanbul

Tel: 0212 696 25 35

www.kraftbaby.com