

# KRAFT


## 4005 Farm Yürüteç Kullanım Kılavuzu



**Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.**

**İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.**















## Parça Resimleri:

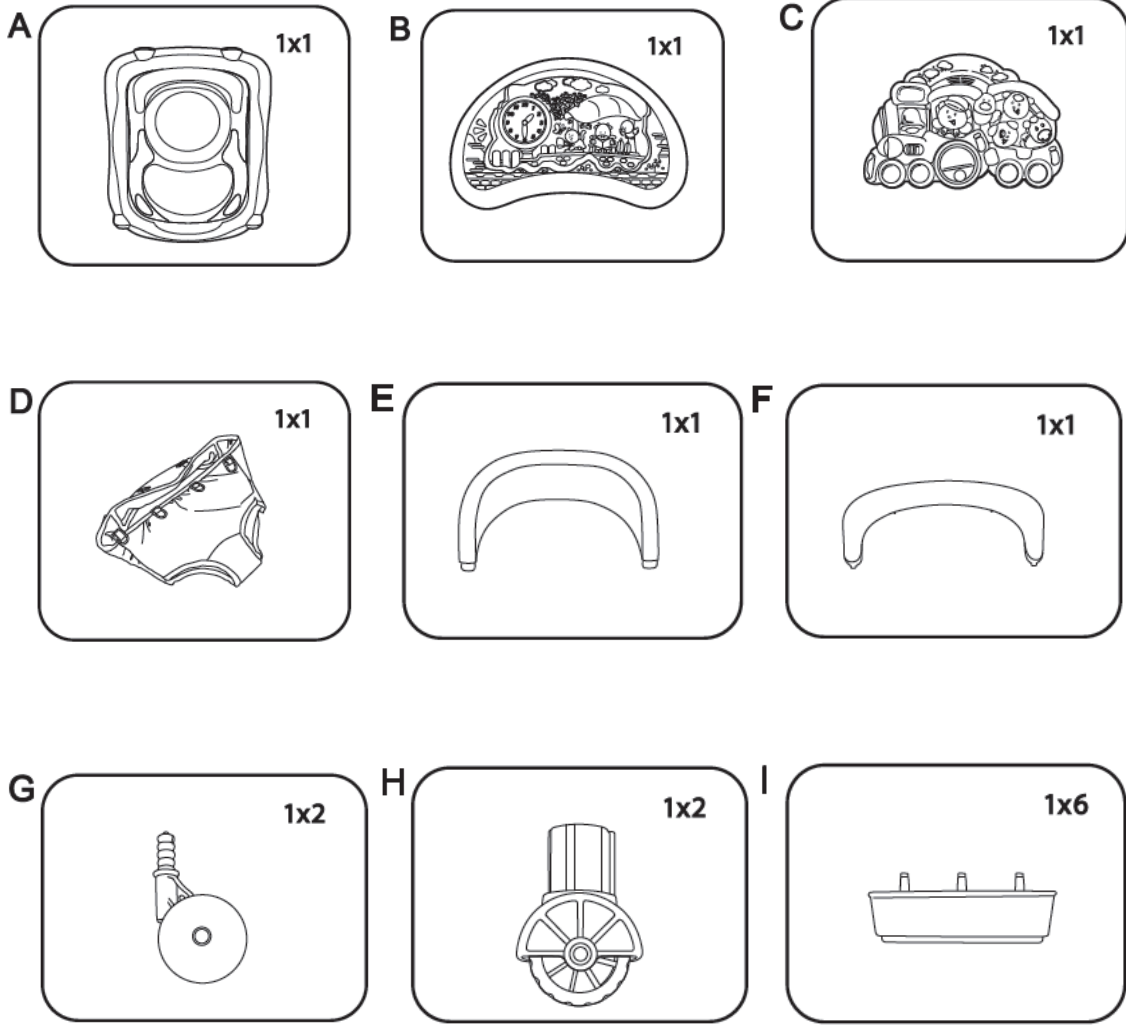


## Parçalar:

- (A) Yürüteç İskeleti
- (B) Yemek Tepsisi
- (C) Tren Şeklindeki Aktivite Paneli
- (D) Dolgulu Koltuk Kumaşı
- (E) Koltuk Desteği
- (F) Büyük Spoiler (Arka Kanat)
- (G) 2 Döner Ön Tekerlek
- (H) 2 Arka Sabit Tekerlek
- (I) 6 Adet İlave Sabitleyici

**Kurulum Resimleri:**

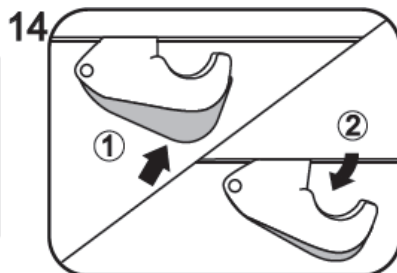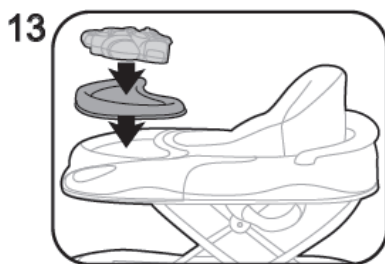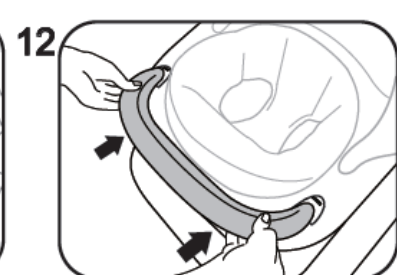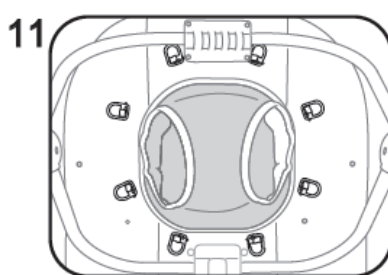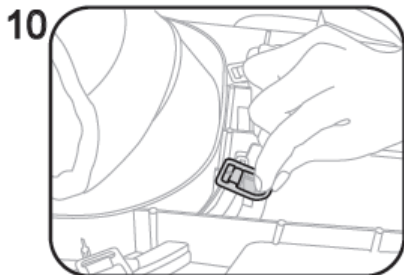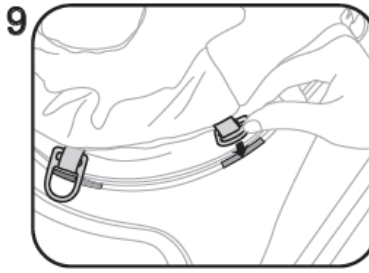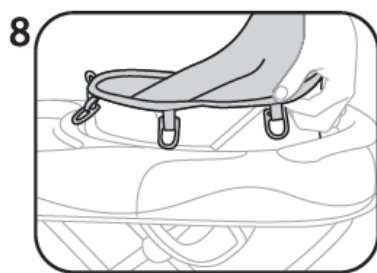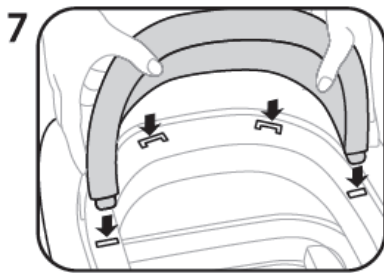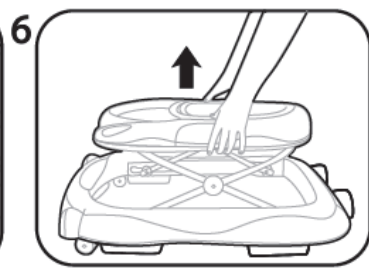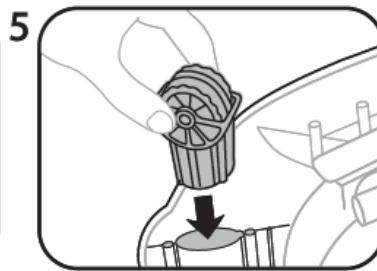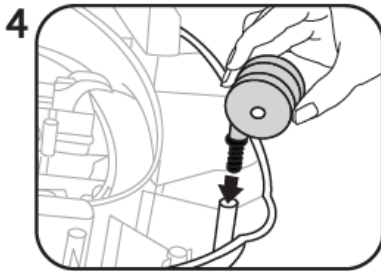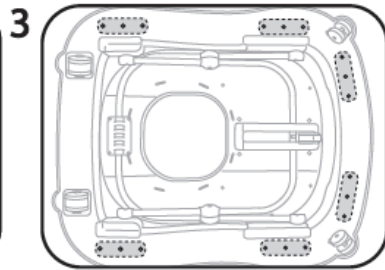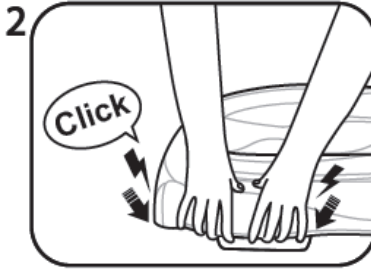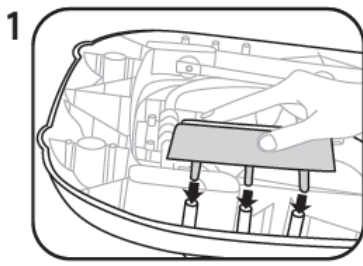

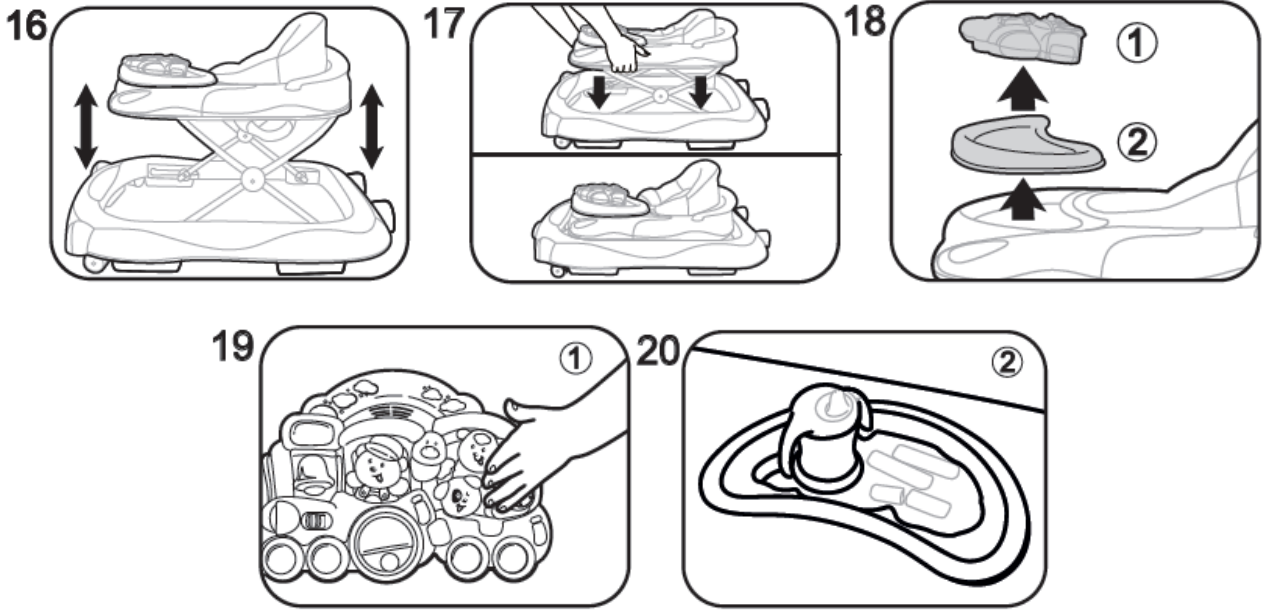


### **Kurulum:**

1. Yürüteç iskeletini ters çeviriniz. Alt tablasını, yukarı bakar haldeki yürüteç iskeletine, ilave sabitleyicileri Şekil 1'de gösterildiği şekilde bağlantı uçlarını geçirerek takınız. 6 adet sabitleyicinin doğru şekilde gösterildiği gibi monte edildiğinden, bağlantı esnasında klik sesini duyarak emin olunuz (Şekil 2) .
2. 6 adet sabitleyici Şekil 3'te görüldüğü gibi yerine takılmış olmalıdır.
3. Döner ön tekerleri, yürüteç iskeletinin alt tablasının ön alt kısmında bulunan ve Şekil 4'te gösterilen yuvalara takınız. İki ön tekerleğin yuvalarına tam olarak oturduğundan emin olunuz.
4. Sabit arka tekerlekleri, yürüteç iskeletinin alt tablasının arka altında bulunan ve Şekil 5'te gösterilen yuvalara takınız. Sabit iki arka tekerleğin yuvalarına tam olarak geçtiğinden emin olunuz.
5. Tekerlekleri ve sabitleyicileri takılan yürüteci artık düz çevirebilirsiniz (düz bir zeminde olmasına dikkat ediniz). Üst tablayı tepsiden tutarak hafifçe yukarı kaldırınız. Klik sesi duyulduğunda yürüteç Şekil 6'da görebileceğiniz gibi en alt yükseklikte sabitlenerek açık konuma gelir.
6. Koltuğun sırt desteğini, yürüteç üst tablasında bulunan ve Şekil 7'de gösterilen ve iskeletin üst tablasında bulunan yuvalarına hizalayıp hafifçe ittirerek takınız. Koltuk doğru şekilde monte edildiğinde klik sesi duyulacaktır.
7. Dolgulu koltuk kumaşını Şekil 8 ve Şekil 9'da gösterildiği şekilde üst tabla üzerinde bulunan yerine takınız. Bunun için kumaşın bağlantı dillerini yürütecin plastik iskeletindeki yuvalardan geçirmeniz gereklidir.
8. Üst tablanın alt kısmından kumaşın iskelet üzerindeki yuvalardan geçen bağlantı dillerini Şekil 10'daki gibi tutup çekiniz. Bağlantı tamamlandığında koltuğun aşağıdan görünümü Şekil 11'deki gibi olacaktır.
9. Büyük arka Spoiler (kanat), koltuğun sırt dayanağı arkasında ve yürüteç üst tablası üzerinde bulunan yuvalara hizalanıp hafifçe aşağı bastırılarak Şekil 12'deki gibi kolayca takılabilir.

**UYARI! Arka Kanat bir kere takıldıktan sonra bir daha çıkarılamaz. Bu nedenle tornavida veya başka aletler kullanarak çıkartmaya çalışmayınız.**

10. Yemek tepsisini, yürüteç ön tepsisi üzerine oturtup onun üzerine de tren şeklindeki aktivite tepsisini Şekil 13'te gösterildiği gibi klik sesi duyulana kadar bastırarak takınız.
11. Yükseklik ayarı yapmak için öncelikle çocuğunuzu yürüteçten çıkarınız. Ön tepsinin altına uzanarak ayar mandalının yerini saptayınız. Mandalı tutunuz ve üzerindeki kırmızı düğmeye basıp mandalı aşağı çekerek yüksekliği ayarlayınız.. Şekil 14-15-16, bu işlemi göstermektedir. Çocuğunuzu tekrar yürütece yerleştirmeden önce yükseklik ayar mandalının kilitli konumda olduğundan emin olunuz.
12. Yürüteci katlamak için önce çocuğunuzu yürüteçten çıkarınız. Daha sonra yükseklik ayar mandalının kırmızı düğmesine basıp mandalı aşağı çekiniz. Aynı yürüteç yüksekliğini ayarlar gibi üst tablayı aşağıya indiriniz ve alt tablayla aynı hizaya getiriniz (Şekil 17).
13. Tren şeklindeki aktivite paneli ve yemek tepsisi, yürüteçten Şekil 18'de gösterildiği gibi çıkarılabilir.
14. Tren şeklindeki aktivite paneli, ayrı bir oyuncak olarak da kullanılabilir (Şekil 19). Aktivite paneli çıkarıldığında yemek tepsisi, bebeğinizin gıdaları için kullanılabilir (Şekil 20).

### **Tren Şeklinde Aktivite Paneli Kullanımı:**

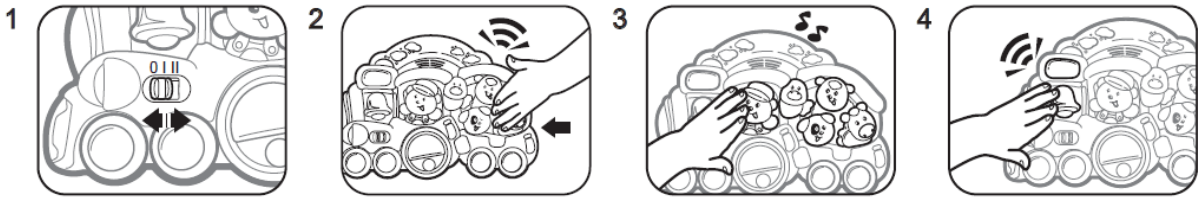

- 1- Açık konuma getirmek için, ön tekerleklerin hemen üzerinde bulunan açma-kapama düğmesini I veya II konumuna getiriniz. "I" düşük ses, "II" yüksek ses ayarıdır.
- 2- Treni arkadan ittiğinizde lokomotif sesi çıkarır ve ışıkları yanıp söner.
- 3- Makinist ayıcığının kafasına bastırduğunuzda, farklı müzikler ve hayvan sesleri ile beraber yanıp sönen ışıklar devreye girer.
- 4- Lokomotifteki büyük çan işaretine basarsanız "Çuf Çuf" sesi ve tren düdüğü sesi duyarsınız.

### **PİL UYARISI !**

1. Ürünü kullanmadan önce, açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
2. Pil bölümünün kapağını sökünüz.
3. Ürüne uygun özellikte ve adette pil kullanınız. (Pil ürüne dahil değildir.)
4. Pilleri yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
5. Piller yetişkin tarafından ürüne yerleştirilmelidir.
6. Pillerin batarya bölgesinde gösterilen (+) ve (-) uçları ile doğru kutuplamalı olarak yerleştiriniz ve tekrar kontrol ediniz.
7. Karbon ve çinko piller ile alkaline pilleri birlikte kullanmayınız.
8. Kullanılmış ve kullanılmamış pilleri birlikte kullanmayınız.

9. Sadece aynı veya eşdeğer piller birlikte kullanılmalıdır.
10. Pillerin beslenme bağlantı uçları kısa devre edilmemelidir.
11. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri üründen çıkarınız.
12. Pillerin bittiğine veya özelliklerini kaybettiklerine inanıyorsanız, üründen çıkarınız ve önce kutupları bantlayınız, başka çöplerle karışmayacak şekilde sıkıca bir poşete koyunuz ve bitmiş pilleri asla ateşe atmayınız. Mümkünse sadece piller için ayrılmış çöp bidonlarına atınız.
13. Piller oyuncak değildir, ürünün temizlenmesi durumunda üründen çıkarılmalıdır.
14. Ambalaj malzemelerinin hiçbiri ürünün parçası değildir. Çocuğunuzun güvenliği için ürünü ambalajından çıkararak veriniz, ambalajı toplayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
15. Ürünü ağzınıza almayınız ve kulağınıza yakın kullanmayınız.
16. Bu uyarılar referans olarak saklanmalıdır.



## **TEMİZLİK VE BAKIM:**

- Oturma ünitesinin bağlantı dilleri her zaman temiz tutulmalı ve sadece duru su kullanılarak temizlenmelidir.
- Oturma ünitesi elde veya çamaşır makinesinde yıkanmaz. Çamaşır suyu asla kullanılmamalıdır.
- Kurutma makinesine koyulmaz. Kumaş bölüm içeriğinde kimyasal maddeler olmayan bir sabun ve ılık su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silinip hemen asılarak kurutulmalıdır.
- Plastik ve metal kısımları temizlerken nemli bir bezle silip hemen kurulayınız.
- Ürünü direk güneş ışığında veya aşırı ısı kaynakları yakınında bırakmayınız.



## **UYARILAR**

- Bu kılavuzu dikkate almazsanız bebeğiniz zarar görebilir.
- Çocuğunuzun yürüteçte iken asla yalnız başına bırakmayınız.
- Ürün daima yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır.
- Çocuğunuz yürütecin içerisindeyken normalden daha uzağa ulaşabilir ve daha hızlı hareket edebilir.
- Tüm ayar ve bağlantıların doğru ve eksiksiz yapılmış olduğundan emin olunuz.
- Yürüteci ısıtıcı ve pişirici üniteler, şömine gibi ateşin açık olduğu alanlar ile, merdiven, basamak gibi engebeli zeminlerden ve benzeri tehlike yaratabilecek diğer alanlardan uzakta kullanınız.
- Yürüteci sıcak sıvılardan, esnek elektrik kablolarından ve ulaşılabilir uzaklıktaki potansiyel tehlikelerden uzak tutunuz.
- Yürütecin, kapılardaki, pencerelerdeki ve mobilyalardaki camlara çarpmasını engelleyiniz.
- Bu yürüteç yalnızca kısa zaman aralıklarında (maksimum 20 dakika) kullanılmalıdır.
- Ürün destek almadan tek başına oturabilen, 6 aylıktan büyük ve ağırlığı maksimum 12 kilogram olan çocukların kullanımına uygundur.
- Yürüteci bir yerden başka bir yere taşımanız gerektiğinde veya ayarlarını değiştirmek istediğinizde önce mutlaka çocuğu yürütecin içinden alınız. Bu işlemler çocuk yürüteçte iken asla yapılmamalıdır.
- Hasarlı ve/veya kırık parçaları olan veya herhangi bir parçası kayıp olan yürüteci asla kullanmayınız.

- Yanlıř kurulum ve kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamına girmez. Bu nedenle bu kitapçıktaki talimatları dikkatle okuyunuz ve uygulayınız.
- İthalatçı firma tarafından onaylananlar dıřında yedek parça kullanmayınız, ekleme yapmayınız.

**Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluřabilecek sorunlar ve arızalar garanti kapsamı dıřındadır.**

**ÖNEMLİ:** Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

**ÜRÜN GARANTİSİ 2 YILDIR.**

**İthalatçı Firma:** Atak Dıř Ticaret A.ř.

Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat:20 D:78 Esentepe-İstanbul-Türkiye

Tel: (0212) 211 74 00

**Yetkili Servis:** Atak Dıř Ticaret A.ř.

Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No.44 Kat: 1 Halkalı – İstanbul

Tel: (0 212) 696 95 42

[www.kraftbaby.com](http://www.kraftbaby.com)