


KRAFT

BS06 Isofix Taban Kullanım Kılavuzu

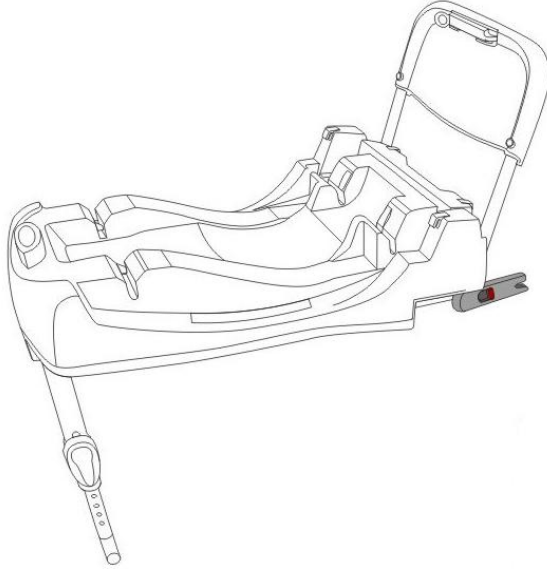

Ürünü kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklayınız.

ÖNEMLİ NOTLAR

UYARI! Kullanım talimatlarını dikkatli okuyunuz.

UYARI! Oto güvenlik koltuğunda emniyet kemerinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır. Ürünün yan tarafında bulunan çıkartmalarda kemerin oto güvenlik koltuğunun hangi noktalarından geçeceğini görebilirsiniz.

UYARI! Oto güvenlik koltuğunu daha sonra da kullanmak isteyebileceğinizden kullanım talimatlarını saklamanız son derece önemlidir.

UYARI! Çocuğunuzu otomobilinizde asla tek başına bırakmayınız.

UYARI! Kaza esnasında ölüme neden olabileceğinden, ön hava yastığı (airbag) bulunan otomobillerde oto güvenlik koltuğu sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa kurularak asla kullanılmamalıdır.

- Ürünümüzü kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okumanız ve ürünün sadece bu talimatlara uygun kullanıldığında emniyet sağlayacağını unutmadan gerekir.
- Oto güvenlik koltuğu yalnızca sürüş yönünün tersine olarak ve ECE R 16 veya ona eş değer bir güvenlik standardı ile onaylanmış 3 nokta emniyet kemeri bulunan otomobil koltuklarına monte edilerek kullanılmalıdır.
- Güvenlik koltuğu otomobilinizin ön veya arka koltuğuna kurulabilir ancak arka koltuğa kurulumu tavsiye edilir.
- Bu ürün Avrupa emniyet standartlarının en sıkı ve en yüksek dereceli olan ECE 44/04 standartlarına uygun olarak üretilmiş olup, grup 0+ yani ağırlığı 0–13 kg olan çocukların kullanımına uygundur.
- Herhangi bir kazadan sonra koltuk her ne kadar sağlam gözükse bile mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.
- Üretici firma oto güvenlik koltuğunun emniyetini sadece orijinal (ilk) kullanıcı için garanti eder. Orijinal kullanıcının koltuğu nasıl kullandığını, koltuğun darbe alıp almadığını hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğinizden 2. el ürünleri almanız ve kullanmanız kesinlikle tavsiye edilmez.
- Kemerlerin üzerindeki emniyet kemeri pedleri çocuğunuzun güvenliği için son derece önemlidir ve her zaman kullanılmalıdır.
- Otomobilinizin içindeki paketler, el bagajları vs. gibi objeler kaza anında, araba içinde seyahat edenler için son derece tehlikeli olabileceğinden bagajda muhafaza edilmelidir.

- Plastik kısımlar ve diğer parçaların gözle görülmeyecek yıpranması söz konusu olabileceğinden, oto güvenlik koltuğunun üretim tarihinden itibaren 5 yıldan fazla kullanılmaması tavsiye edilir. Güvenlik koltuğunun hareketli parçaları hiçbir şekilde kesinlikle yağlanmamalıdır.

Diğer Talimatlar

- Oto güvenlik koltuğu mutlaka orijinal kılıfı ile kullanılmalıdır. Koltuğun emniyetini etkileyeceğinden orijinal olmayan kılıf kullanılmamalıdır.
- Isofix taban kullanılmadığı durumlarda bile emniyet kemeri ile bağlanmalıdır aksi takdirde acil fren durumunda araç içindeki yolcular için tehlike yaratabilir.
- İleri geri hareket ettirilerek ayarlanmak istenen otomobil koltuğunun bu hareketi ile veya hızla kapanan bir kapının çarpma darbesiyle oto güvenlik koltuğunuzun hasar almadığından emin olun ve koltuğun üzerine asla ağır eşyalar koymayın.
- Güvenlik koltuğu üzerinde yapılacak her türlü yapısal değişiklik güvenliğini ortadan kaldıracaktır.
- Aracınızı güneş altında park etmek zorunda kaldığınızda, mutlaka güvenlik koltuğunun üzerini güneşten korumak için örtün. Koltuğun plastik ve metal parçaları ısınıp çocuğunuza zarar verebilir veya koltuğun kılıfı güneşten solabilir.
- Kısa yolculuklarınızda bile mutlaka güvenlik koltuğunu kullanın.
- Satın almadan önce koltuğun arabanıza uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Uzun yolculuklarınızda molalar verin, çocuğunuzun dinlenmesini sağlayın.
- Çocuğunuza iyi bir örnek olun ve siz de mutlaka her zaman emniyet kemerinizi takın.
- Çocuğunuzun emniyet kemeri ile oynamasına asla izin vermeyin.


Otomobilinizin Emniyet Kemeri

Bu oto güvenlik koltuğu ECE R 16 standartlarında veya ona eşdeğer bir güvenlik standardı ile onaylanmış 3 nokta emniyet kemeri olan

otomobillerde kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde 2 nokta emniyet kemeri olan otomobillerde kullanılmamalıdır.

Bu oto güvenlik koltuğu hemen hemen tüm otomobil markalarının koltuklarında kuruma uyumludur. Ancak bazı koltukların emniyet kemeri sabitlenmiş olduğundan kurulum mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda kurulumu başka bir koltukta deneyin.

Isfix Tabanınızı Tanıyın:

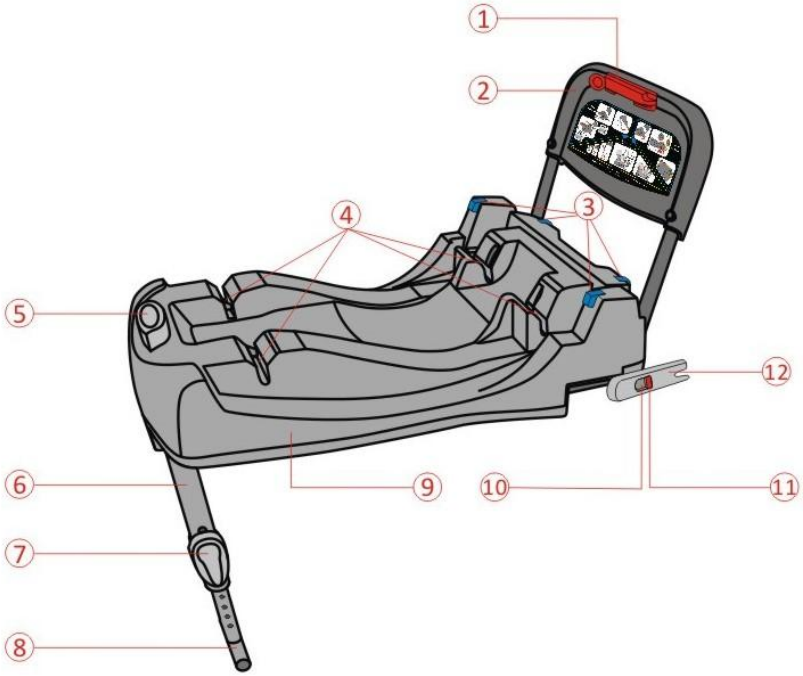

1. Kırmızı Kilit Mekanizması
2. Şok Emici Bar
3. Mavi Kemer Geçiş Yuvaları
4. Oto Koltuğu Bağlantı Noktaları
5. Gri Kilit Açma Düğmesi
6. Güvenlik Bacağı

- 7- Ayar Düğmesi
- 8- Destek Bacağı
- 9- Isofix Taban
- 10- Isofix Kilit Düğmesi
- 11- Kırmızı Güvenlik İşareti
- 12- Bağlantı Ucu

Uygunluk:



Bağlanacak Oto/Taşıma koltuklarında yandaki Isofix işareti vardır. Bu tabana monte edilebilecek uygun ürünler aşağıda belirtilmiştir. Başka bir koltuğu monte etmeye çalışmayınız.

BS06 Oto/ Taşıma Koltuğu	ECE R44/04'e göre test edilip sertifikalanmış	
	Grup	Ağırlık
Kraft Mint	0+	13kg

Bu güvenlik ürünü Çocuk Güvenlik Ekipmanları için Avrupa Standardı ECE R 44/04'e göre test edilip sertifikalandırılmıştır. Bunun göstergesi turuncu etiket ürün gövdesi üzerindedir. Bu etikette yuvarlak içinde E harfi ve onay numarası bulunur.

Oto koltuğuna veya Isofix tabana uygun olmayan eklemeler ve modifikasyonlar yaparsanız bu onay geçerliliğini kaybedecek ve ürün güvenliğini kaybedebilecektir. Bu nedenle imalatçı/İthalatçı teknik servisi dışında bir yerde ürün üzerinde değişiklik yaptırmayınız, parça ekletmeyiniz.

European safety child seat is sweeping
the whole world now.



ECE R44/04

ECE R44/04 oto koltukları için en güncel Avrupa Standardıdır ve Haziran 2006'da uygulamaya geçmiştir.

Otomobilde Kullanım:

TEHLİKE!

Önünde aktif hava yastığı olan yolcu koltuklarında asla kullanmayınız



Oto / Taşıma Koltuğuna çarpacak bir hava yastığı çocuğunuz için ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.

Kurulum öncesinde otomobilinizin kullanım kılavuzundaki ilgili bölümü de mutlaka okuyunuz.

UYARI!



İki noktalı emniyet kemeri bulunan otomobillerde veya koltuklarda kurulum yapmayınız. Sadece 3 noktalı emniyet kemeri olan koltuklara kurulum yapılabilir.



- * Lütfen bulunduğunuz ülkeye özel standartlara uyunuz.
- * 2 nokta kemerli koltuklarda kullanmayınız
- * Otomobilin, üzerinde kurulum yapılacak koltuğundaki kemer ECE R 16 veya eş bir standarta uygun olmalıdır.
- * Önünde aktif hava yastığı olan yolcu koltuklarına bağlamayınız.
- * Eğer otomobilin koltuğu 3 nokta kemerli ise kurulum yapılabilir.

Isfix Bağlantı için Uygun Olan Şekiller:

Oto/Taşıma koltuğunuz için Isfix bağlantıya uygun olan şekilleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Sürüş yönünde	HAYIR
Sürüş yönünün tersinde	EVET
Isfix bağlantı uçlarına sahip koltuklarda	EVET

Otomobilde Kurulum:



Bebeğinizin Korunması için

- Bebeğiniz otomobilinizin koltuğuna bağlı oto/taşıma koltuğunda otururken onu asla refakatsiz bırakmayınız.
- Isofix tabanın alt destek bacağına önünde herhangi bir nesne bulundurmuyunuz.



Otomobilin Tüm Aksamalarının Korunması için




Ani fren veya kaza anında otomobil içindeki bağlanmamış parçalar, objeler hatta yolcular öne doğru fırlayacaktır. Bunu daima göz önünde bulundurun ve zararlı olabilecek objeleri bağlı tutunuz.

- Otomobilin katlanabilir koltuklarının sırt dayanakları eğilmeyecek şekilde kilitli olmalıdır.
- Otomobildeki tüm ağır ve kesici objeler bağlanmış ve sabitlenmiş olmalıdır.
- Tüm yolcuların emniyet kemeri takılı olmalıdır.
- Otomobilde bulunan oto/taşıma koltuğu, içinde çocuğunuz olmasa dahi bağlı ve sabitlenmiş olarak tutulmalıdır.




Otomobilinizi Korumak için:

- Bazı otomobillerin koltukları açık renk deri gibi hassas malzemeden yapılmıştır. Bu koltuklara oto/taşıma koltuğunu monte ettiğinizde kumaşları zarar görebilir. Bu tip durumlarda oto/taşıma koltuğunu monte etmeden önce kurulacağı koltuğun zeminine bir battaniye veya benzer kumaş örterek otomobilinizin koltuğunu koruyabilirsiniz.



Isfix Tabanın Otomobile Monte Edilmesi:

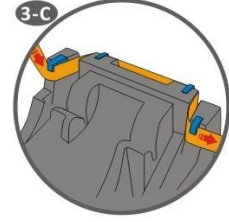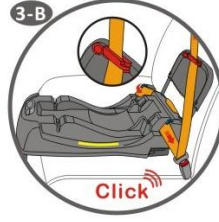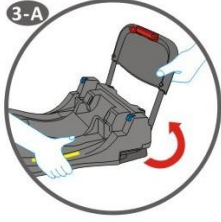

- Arka kısma gelecek şok emici barı döndürerek tabanın altından çıkarınız (3-A).
UYARI! Isfix tabanı taşıırken daima şok emici barı tutunuz. Bu kısım hareketli olduğu için elinizi sıkıştırabilir.
- Otomobilin emniyet kemerini Isfix tabanın geçiş yuvalarından geçirerek tokasına takınız (3-B ve 3-C). Bel kemerini şekil 3-C'de gösterildiği şekilde geçiniz.

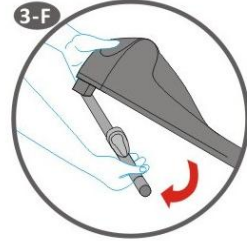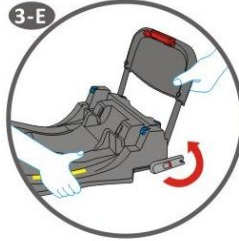
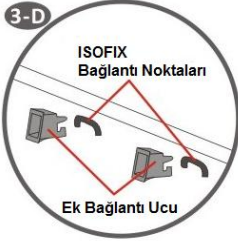


- İki ek bağlantı ucunu otomobilin koltuğunun sırt dayanağı ile alt kısmı arasında içte bulunan demir Isfix bağlantı noktalarına takınız (3-D).
- Şok emici barı kaldırmayı ve Isfix bağlantı uçlarını otomobile monte etmiş olduğunuz ek bağlantı uçlarına hizalayınız (3-E).
- Destek bacağına açarak yere degecek konuma getiriniz (3-F).

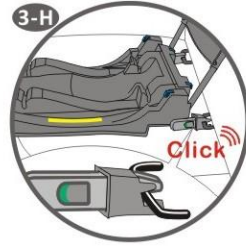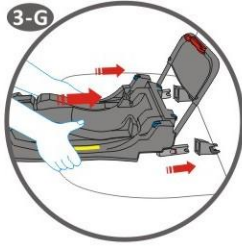



- Isofix tabanını iki yanından tutarak bağlantı uçlarını koltuğa takılı olan ek bağlantılara geçirerek monte ediniz (3-G ve 3-H)

Destek Bacağının Ayarlanması:

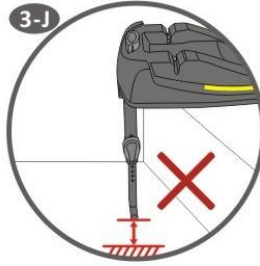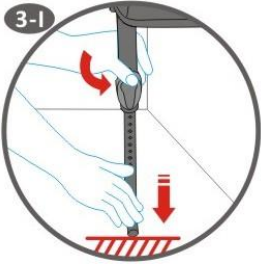


Bacak üzerindeki ayar düğmesine basınız ve destek bacağını yere değene kadar uzatınız (3-I). Bacak yere sağlam basmalıdır. Şekil 3-J'deki kurulum hatalıdır. Doğru kurulum Şekil 3-K'deki gibi olmalıdır.

Oto / Taşıma Koltuğunun Isofix Tabana Monte Edilmesi:

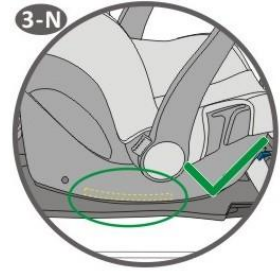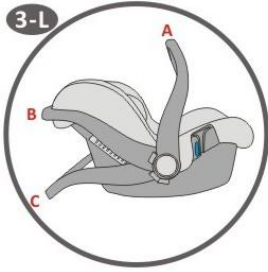




- Bağlanacak oto / taşıma koltuğunun taşıma sapı yere dik konumda olmalıdır (3-L konum A).
- Oto / Taşıma koltuğunu Isofix taban üzerine sürüş yönünün tersine bakacak şekilde hizalayınız ve klik sesi duyana kadar aşağı bastırarak monte ediniz (3-M).
- Isofix tabanın yanlarındaki sarı kısım gözüküyorsa montaj doğru yapılmıştır. Eğer bu kısım hala görünür ise oto/taşıma koltuğu tam olarak monte edilmemiştir. Bu durumda koltuğu çıkarıp tekrar takmanız gerekir (3-N). Hatalı kurulumlar için bakınız şekil 3-O, 3-P ve 3-Q.
- Monte ettiğiniz koltuğu çekerek sağlamlığını kontrol ediniz.

Oto / Taşıma Koltuğunun Isofix Tabandan Çıkarılması:

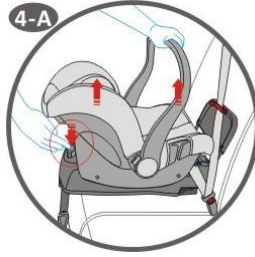



Isofix tabanın ön kısmında bulunan gri düğmeye basınız ve oto/taşıma koltuğunu yukarı kaldırarak Isofix tabandan ayırınız.

Isofix Tabanın Otomobilden Sökülmesi:

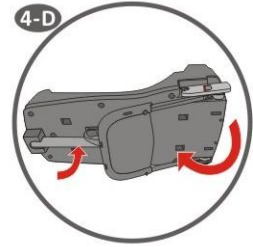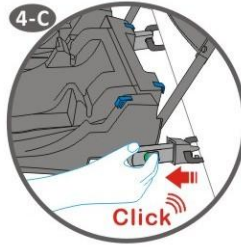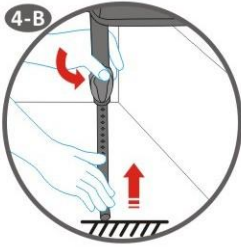

- Destek bacağına önce düğmesine basıp kısaltınız, sonra katlayınız (4-B)
- Arka Isofix bağlantılarını sökmek için bağlantı dilleri ucundaki mandalları geri çekiniz (4-C). Bağlantı açılınca Isofix tabanı kaldırınız ve şok emici barı kıvrıyarak aşağıya alınız (4-D).

Doğru Bağlantı için Kontrol Edilmesi Gerekenler:

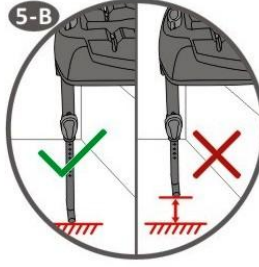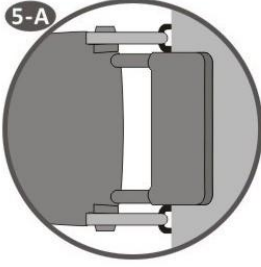

- İki arka Isofix bağlantı ucu otomobilin Isofix kancalarına geçmiş olmalıdır (5-A).
- Destek bacağı havada olmamalı ve yere sağlam basacak uzunluğa getirilmiş olmalıdır (5-B).
- Isofix tabanın iki yanındaki sarı kısımlar görünmemelidir. Koltuğun doğru montajını teyit etmek için bu şarttır (5-C).

TEMİZLİK:

Isofix taban yıkanmamalıdır. Nemli bir bezle silinip ardından hemen kuru bir bezle kurutulmalıdır. Paslanma riskine karşı hemen kurulması önemlidir.

Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamında çıkmasına neden olur.

Kullanım ömrü 5 yıldır.

İthalatçı Firma: ATAK Dış Tic. A.Ş.

Yetkili Servis: Atak Dış Ticaret A.Ş.

Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No: 44 Kat 1

Halkalı – İstanbul TEL : 0 212 696 25 35

FAX : 0 212 698 64 65

www.kraftbaby.com