

KRAFT

BM-254 Görüntülü Dijital Bebek İzleme Cihazı



Öl

talimatını saklı tutunuz.


Bu cihaz sayesinde bebeğiniz odasında uyurken onu duymanın ötesinde aynı zamanda görebileceksiniz. Böylelikle içiniz daha rahat, bebeğiniz daha yakında olabilecek.

İçindekiler:


- Parçalar ve Hızlı Bilgilendirme
- Güvenlik Önlemleri
- Pil Kurulumu
- Güç Göstergesinin Renk Endeksi
- Pil Durumu
- Kolay Kullanım
- Tepki Testi
- Fonksiyonların Ayarlanması
- Sorun Giderme
- Teknik Bilgiler

Parçalar ve Hızlı Bilgilendirme:

Bebek Ünitesi:

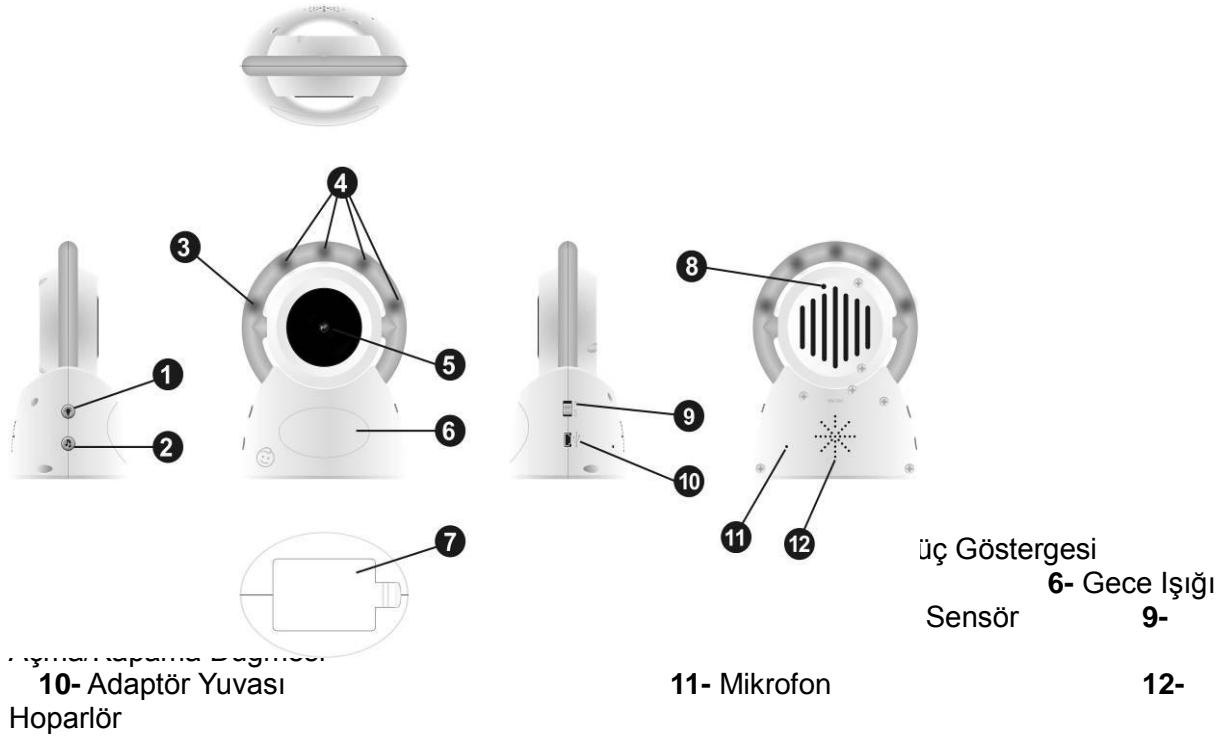

Ebeveyn Ünitesi:

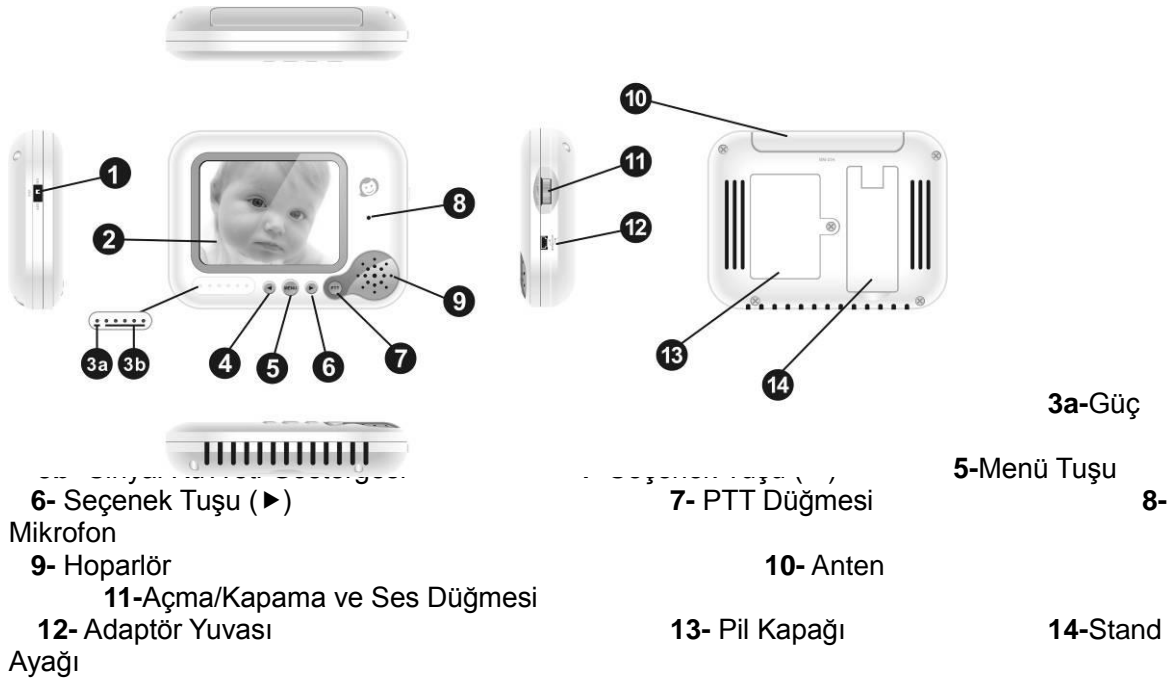

AC Adaptör:



AC Adaptör, ürünü evinizdeki elektriğe bağlayarak kullanmak için gerekli parçadır. Adaptör hem ebeveyn, hem de bebek ünitesinin DC IN yuvalarına takılabilir. Adaptörün fişini takacağınız veya çıkaracağınız zaman cihazı kapatmayı unutmayınız. Cihaz çalışırken adaptörün prize takılması veya prizden çıkarılması ürüne zarar verebilir.

UYARI!: Bu adaptör sadece bu cihaz için üretilmiştir. Voltajı, Amperi hatta yuvası uysa bile ASLA başka bir cihazda kullanmayınız.

Güvenlik Önlemleri:

Bu ürünü kullanırken yangın, elektrik şoku ve yaralanma risklerine karşı olarak Güvenlik Önlemleri daima dikkate alınmalıdır.

1. Tüm kullanma talimatlarını okuyunuz ve anlayınız.
2. Ürün üzerinde işaretli olan ve kullanma talimatındaki tüm uyarı ve talimatlara uyunuz.
3. Bu ürünün yardımcı bir üründür ve asla birebir olarak yetişkin gözetiminin yerini tutmaz. Bu nedenle ani müdahale edilmesi gereken anlar olabileceği düşünülerek ebeveynlerin telsiz açık dahi olsa çocuklarından hızlıca yetişebileceklerinden daha uzak bir mesafede olmaması önerilir. .
4. Bu ürün sadece ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Ev dışında kullanım cihaza zarar verebilir.
5. Çekim gücü düzenli olarak kontrol edilmeli ve sinyal kuvvetinin azalmadığından emin olunmalıdır. .
6. Cihazı küvet, lavabo, leğen yakını veya ıslak bodrum gibi yerlere koymayınız. Islanması halinde elektro şoka neden olabilir.
7. Cihazı düz zemine yerleştiriniz. Aksi halde düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
8. Cihazın boşluklarını ve giriş deliklerini asla kapatmayınız. Bu noktalar cihazın aşırı ısınmaya karşı havalanarak soğumasına yardımcı olurlar. Kapatılmaları halinde cihaz aşırı ısınarak yanabilir.
9. Cihazı kurduğunuz yerde kimsenin kablosuna takılmayacağından emin olunuz.
10. Cihaz üzerine sıvı dökmeyiniz ve deliklerinden içeri bir takım cisimler sokmayınız. Aksi takdirde elektro şok riski oluşabilir.
11. Elektrik şoku riski nedeniyle ürünü söküp içini açmayınız. Arıza anında derhal yetkili teknik servise başvurunuz. Tamiri ürünü iyi bilen deneyimli teknisyenler gerçekleştirecektir. Sizin tamir çabanız yaralanmanıza veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. Bu riskleri almayınız.
12. Cihazı direk güneş ışığından ve şömine, fırın, ocak, ısıtıcı, radyatör gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
13. Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız AC adaptörü mutlaka üründen ve elektrik prizinden çıkarınız.
14. Cihazın bebek ve ebeveyn üniteleri hafif ıslatılmış nemli bir bezle ve asit oranı düşük bir temizlik solüsyonuyla silinerek temizlenebilir.

UYARI !

Yangın ve elektro şok riskini azaltmak için cihazı yağmur altında veya yüksek neme sahip yerlerde bulundurmuyunuz.

Gizlilik Korunması

2,4GHz Görüntülü Dijital Bebek İzleme Cihazı kullanırken halka açık iletişim alanını kullandığınızı asla unutmayınız. Bebek ünitesinin yayınladığı görüntü ve ses başka alıcı

üniteler tarafından da yakalanabilir. Hatta cihaz yakınındaki odalardaki konuşmalar dahi başka alıcılar ile dinlenebilir.

UYARI!: Gizliliğinizi korumak adına çok gizli konuları cihaz yakınında konuşmayınız ve kullanılmadığı zamanlarda cihazı kapatınız. Aksi halde diğer 2,4GHz alıcılar bebek ünitesinden gelecek sinyalleri alabilir ve gizliliğinize zarar verebilirler. .

Pil Kurulumu:


Kurulum

1. Pil kapağının vidasını tornavida ile açınız.
2. Pil bölümünün kapağını açınız.
3. 3 adet AAA alkali pili bebek ünitesine, ve 3 adet AAA alkali pili veya şarj edilebilir pili ebeveyn ünitesine kutupları pil yuvasında gösterilen yöne bakacak biçimde yerleştiriniz.
4. Pil bölümü kapağını kapatıp daha sonra vidalayınız.



5. Üniteleri adaptörle birleştirebilir ve elektrikle çalışarak da kullanabilirsiniz.

Ebeveyn Ünitesi

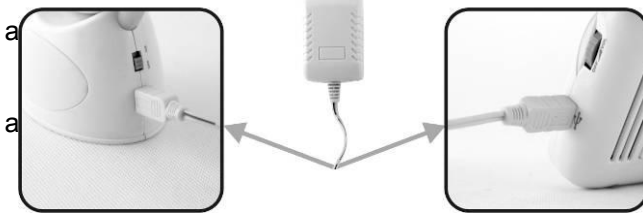

ayakaltında

önleyiniz.

- Ünite ürünün paketinden çıkan kullanınız..

- AC adaptör kablosunu tamamen

Katlı halde iken asla kullanmayınız.

- AC Adaptörü sıradan ev prizine takınız.
- Adaptör kablosunu uygun boya getirip

bulundurmuyunuz ve olası takılmaları

Pil ile İlgili Kısa Bilgiler:

- Eğer cihaz uzun süre kullanılmıyorsa her iki üniteyi de elektrikten çıkarınız ve pilleri ürünlerin pil yuvalarından çıkarınız. Pillerin cihaz içinde uzun süre kullanılmadan

birakılması akmalara neden olabilir.

- Biten pilleri özel pil çöplerine atınız.
- Tek kullanımlık pilleri şarj etmeye çalışmayınız. Yangın çıkabilir.
- Şarj edilebilir piller sadece yetişkin gözetiminde şarj edilmelidir.

Uyarı!

- Piller yüksek ısı veya direk güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Isı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Pillerin hatalı yerleştirilmesi patlama riskine neden olabilir.


Pilleri sadece aynı ve eşit tipteki pillerle değiştiriniz.

ÖNEMLİ UYARI!

1. Ürünü kullanmadan önce, açıklamaları dikkatlice okuyunuz.
2. Pil bölümünün kapağını sökünüz.
3. Ürüne uygun özellikte ve adette pil kullanınız.
4. Pilleri yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
5. Piller yetişkin tarafından ürüne yerleştirilmelidir.
6. Pillerin batarya bölgesinde gösterilen (+) ve (-) uçları ile doğru kutuplamalı olarak yerleştiriniz ve tekrar kontrol ediniz.
7. Karbon ve çinko piller ile alkaline pilleri birlikte kullanmayınız.
8. Kullanılmış ve kullanılmamış pilleri birlikte kullanmayınız.
9. Sadece aynı veya eşdeğer piller birlikte kullanılmalıdır.
10. Pillerin beslenme bağlantı uçları kısa devre edilmemelidir.
11. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız içinden pilleri çıkarınız.
12. Pillerin bittiğine veya özelliklerini kaybettiklerine inanıyorsanız, üründen çıkarınız ve önce kutupları bantlayınız, başka çöplerle karışmayacak şekilde sıkıca bir poşete koyunuz ve bitmiş pilleri ateşe atmayınız. Mümkünse sadece piller için ayrılmış çöp bidonlarına atınız.
13. Piller oyuncak değildir, ürünün temizlenmesi durumunda dөнenceden çıkarılmalıdır.
14. Ambalaj malzemelerinin hiçbiri ürünün parçası değildir. Çocuğunuzun güvenliği için cihazı ambalajından çıkararak veriniz, ambalajı toplayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
15. Cihazı ağızınıza almayınız ve kulağınıza yakın kullanmayınız.
16. Bu uyarılar referans olarak saklanmalıdır.



Güç Göstergesinin Renk Endeksi:

Gösterge	Işık Göstergesi	
	Ebeveyn Ünitesi	Bebek Ünitesi
Normal Çalışma	Güç göstergesi sürekli bir kırmızı ışık gösterir	Güç göstergesi sürekli bir yeşil ışık gösterir
Düşük Pil	Kırmızı boş pil işareti " "  ana ekranda görünür.	Sağdaki sonuncu LED gösterge yeşil ışık olarak yanıp söner
Şarj Ediliyor (Güç Kapalı)	Güç göstergesi sürekli bir yeşil ışık gösterir	Yok
Şarj Ediliyor (Güç Açık)	Ana ekranda şarj edilen pil görüntüsü çıkar	

Eşleme Durumu	Ebeveyn ünitesinin ana menüsünden "Pairing" kısmını seçin	Güç göstergesi hızlı yanıp sönen yeşil ışık olur.
---------------	---	---

Pil Durumu:

Düşük Pil Durumu:

Bebek Ünitesi: Düşük pil durumunda, Sağdaki sonuncu LED gösterge yeşil ışık olarak yanıp söner. Lütfen pili değiştiriniz.

Ebeveyn Ünitesi: Kırmızı boş pil işareti " " ana ekranda görünür. Lütfen pili değiştiriniz veya şarj edilebilir pilleri şarj ediniz.

Pillerin Şarj Edilmesi (Sadece Ebeveyn Ünitesi için):

İlk kullanım öncesi şarj edilebilir pilleri mutlaka şarj ediniz.

1. Ebeveyn ünitesi içine yerleştirdiğiniz şarj edilebilir pilleri şarj etmek için sadece cihazın kendi AC adaptörünü kullanınız.
2. Adaptörü en yakın prize taktığınızda şarj işlemi otomatik olarak başlar. Ekranda şarj edilme işareti belirir.
3. Tamamen şarj olduğunda içi dolu pil görüntüsü oluşur. Ebeveyn ünitesi kapalı iken tamamen boşalmış pillerin şarj süresi yaklaşık 8 saattir.

KOLAY KULLANIM:

Bebek ve Ebeveyn ünitelerini açınız ve arzu ettiğiniz ses seviyesine getiriniz.

1. Üniteleri çalıştırmak için AC Adaptöre takınız ve/veya 3 adet AAA alkalin pil takınız.
3 adet AAA pil takınız veya AC adaptöre takınız



2. Bebek ve Ebeveyn ünitelerini uygun ortamı ayarlayarak çalıştırınız.



Ünitenin otomatik olarak tanınır ve bulunur.

3. Tercih ettiğiniz ses seviyesini ayarlayınız.



Dikkat! Gece görüşü karanlıkta otomatik olarak devreye girecektir. Infrared (kızılötesi) LED aktif hale gelecek ve sadece siyah-beyaz görüntü alınabilecektir. Bebeğinizin odasının ışığını açarsanız tekrar renkli görüntü elde edersiniz.

Daha detaylı kullanım için lütfen "Fonksiyon Ayarları" na gidiniz.

Sinyali Test Etme:

Ebeveyn ünitesini kullanmaya başlamadan önce veya sistemin yerini değiştirirken video ile ses sinyallerinin kuvvetini kontrol etmek son derece önemlidir.

Video sinyal gücünü test etmek için:

1. Bebek ünitesini en doğru konuma yerleştiriniz (masa veya sehpa üstü, duvara monte gibi).
2. Kamera lensini bebeğe doğru odaklayınız.
3. Ebeveyn ünitesindeki göstergeden video sinyal seviyesini ve uygun parlaklığın ayarlı olduğunu kontrol ediniz (parlaklık ayarı yapmak için lütfen "Fonksiyon Ayarları"na göz atınız).

Ses kalitesini test etmek için:

1. Bebek ünitesi yanında önce fısıldayarak, sonra normal ses tonunuzla konuşunuz.
2. Ebeveyn ünitesini ekoyu önlemek için yaklaşık 1 metre uzağa konumlandınız.
3. Fısıldarken ve normal tonda konuşurken ebeveyn ünitesinden duyduğunuz sesinizin kuvvetine göre cihazın ses seviyesini ayarlayınız. Ses ayarı için "Fonksiyon Ayarları"na bakınız.

Fonksiyonların Ayarlanması:

A. Cihaz Fonksiyonlarının Ayarlanması:

A1. Açma/Kapama

1. **ON/OFF & VOL** (Açma/Kapama) düğmesini 'Klik' sesi duyana kadar çevirerek Ebeveyn Ünitesini açınız. Güç göstergesinde kırmızı ışık yanacak ve 3 saniye ses/müzik duyulacaktır. **ON/OFF & VOL** (Açma/Kapama) düğmesini ON konumuna getirerek Bebek Ünitesini açınız. Güç ve sinyal kuvvet ışığı yanıp sönecek ve 3 saniyelik müzik duyulacaktır.
2. Sinyal yakalanabilmiş ise, LCD ekranda görüntü belirecektir. Aksi takdirde, ekran beyaz görünecektir.
3. **ON/OFF & VOL** (Açma/Kapama) düğmesini 'Klik' sesi duyana kadar çevirerek Ebeveyn Ünitesini kapatınız ve düğmeyi. Güç göstergesinin kırmızı ışığı 3 saniye sonra sönecektir, ve gösterge/ekran kapanacaktır. Bebek ünitesini de **ON/OFF** düğmesini OFF konumuna getirerek kapatınız.

A2. Ebeveyn Ünitesi Ekran Göstergeleri:

- 1- **Sinyal Gücü:** Bu işaret sinyalin gücünü gösterir. Sinyal gücü 6 kademe ile gösterilir. Kademe sayısı arttıkça, sinyalin gücü artar.



- 2- **Ebeveyn Ünitesi Pil Göstergesi:** Mevcut pil durumunu gösterir.



Tam dolu
Pil az

3/4 dolu

2/4 dolu

1/4 dolu

Pili bitmiş ürün tam kapandıktan sonra, tekrar tamamen dolması yaklaşık 8 saat sürer.

A3. Ses Kontrol

1. On/Off & Volume (Açma/Kapama ve Ses) düğmesini çevirerek sesi arttırabilirsiniz.
2. On/Off & Volume (Açma/Kapama ve Ses) düğmesini çevirerek sesi azaltabilirsiniz.

A4. Ana Menü

MENU düğmesine basarak ana menüye giriniz. ◀/▶ tuşları ile seçim yaparak, **MENU** tuşuna basarak onaylayabilirsiniz. Daha sonra EXIT'i seçiniz. Böylece, Ebeveyn Ünitesi monitör ekranına dönecektir.

MAIN MENU		
Color LED	1	
Brightness	3	
Night LED	0	
Pairing		
Exit		

A4a. Renkli LED Ekran: (Bebek ünitesinde LED ses gücü göstergesi bulunur)

Normal iletişimde, bebek ünitesinde bulunan LED ses gücü göstergesi sesin yüksekliğine göre yanıp sönecektir. Alçak ses, daha az ışık yakarken, yüksek ses, daha fazla ışığı yakacaktır.

1. MENU tuşuna basarak, ana menüye giriniz. “◀“ya da “▶” tuşu kullanarak renkli LED menüsüne giriniz.
2. ◀/▶ tuşunu kullanarak renkli LED’i açıp/kapatınız. .
1 = Bebek Ünitesi LED sinyal göstergesi “ON” (açık)
0 = Bebek Ünitesi LED sinyal göstergesi “OFF” (kapalı)

MENU tuşuna basarak onaylayınız.

3. **EXIT** seçeneğini seçiniz ve canlı video için **MENU** tuşuna basınız.

A4b. Ekran Parlaklığı:

1. **MENU** tuşuna basarak, ana menünün içine giriniz. “◀“ya da “▶” tuşuna basarak, parlaklık ayarını seçiniz, ardından onaylayarak, parlaklık menüsüne giriniz.
2. ◀/▶ kullanarak parlaklık derecesini 1’den 5’e kadar ayarlayınız. **MENU** tuşuna basarak onaylayınız.
3. **EXIT** seçeneğini seçiniz ve **MENU** tuşuna basarak canlı videoya geçiniz..


NOT: 1- en karanlık .5- en aydınlık

A4c. Gece Görüşü: (Ebeveyn Ünitesi Gece Işığı)


1. **MENU** tuşuna basarak, ana menüye giriniz. “◀“ya da “▶” tuşlarını kullanarak, gece LED moduna geçiniz. Ardından **MENU** tuşuna basarak gece LED menüsüne giriniz.
2. ◀/▶ tuşlarını kullanarak, gece LED ışığını açıp-kapatınız.
1 = Ebeveyn Ünitesi Gece Işığı “ON” (açık)
0 = Ebeveyn Ünitesi Gece Işığı “OFF”(kapalı)

MENU tuşuna basarak onaylayınız.

3. **EXIT** seçeneğini seçiniz ve **MENU** tuşuna basarak canlı videoya geçiniz..

Ebeveyn ünitesinin yanı sıra, gece ışığı bebek ünitesinin  tuşuna basarak da açılıp kapatılabilir.

A4d. Eşleştirme:

1. Ebeveyn ünitesini eşleştirmek için **MENU** tuşuna basınız. Ardından “◀”ya da “▶”tuşuna basarak, eşleştirme opsiyonu (PAIRING) seçerek bekleyiniz.
2. Bebek ünitesi için,  tuşuna 3 saniye LED ışığı yanana kadar basınız.
3. Doğru eşleşme yapılmış ise, ebeveyn ünitesi kendiliğinden video moduna geçecektir. Bu sırada her iki ünitenin de güç göstergesi açık olacaktır.
4. Eşleşme doğru yapılmadı ise, ebeveyn ünitesinin LCD ekranında görüntü olmayacaktır. Bu durumda yukarıdaki maddeleri en baştan tekrar yapınız.

B. Diğer Özellikler:

B1. Müzik Fonksiyonu:



1. V tuşuna basarak müzik fonksiyonunu açabilirsiniz.
2. “▶” tuşuna basarak 1’den 6’ya kadar olan müzik seçeneklerinden dilediğinizi seçebilirsiniz.
3. “◀” tuşuna basarak müzik seçeneğini kapatabilirsiniz.

Müzik fonksiyonu, ebeveyn ünitesi dışında, bebek ünitesindeki “🎵” tuşuna basarak da açılıp, kapatılabilir.

1. “🎵” tuşuna basarak müziği açabilirsiniz.
2. “🎵” tuşuna tekrar basarak, 1’den 6’ya kadar olan müzik seçeneklerinden dilediğinizi seçebilirsiniz.
3. “🎵” tuşuna 4 saniye basarak müzik fonksiyonundan çıkabilirsiniz.

NOT: Müzik fonksiyonu ana menü seçenekleri altında değildir.

B2. Konuşma Fonksiyonu:

1. Normal iletişim esnasında, bebek ünitesi, ebeveyn ünitesine ses ve görüntü iletecektir.
2. Eğer ebeveyn ünitesinden konuşarak, bebek ünitesi ile iletişime geçmek isterseniz **PTT** tuşuna basılı tutarak iletişime geçip konuşabilirsiniz.
3. Konuştuktan sonra **PTT** tuşunu bırakınız. Ebeveyn ünitesi tekrar dinleyici moduna geçecektir.

B3. VOX



VOX kanalını açarken, iletişim yalnızca bebek ünitesinde ses duyulduğunda aktive olacaktır. Ses duyulmadığı takdirde, LCD ekran 30 saniye içinde kapacaktır. Ses duyulduğunda ise, LCD ekran kendiliğinden açılacaktır. Bu özellik, pil gücünü korumada

yardımcı olacaktır.

B4. Kızılötesi Gece Görüşü

Bebek ünitesi düşük ışıklı bir yerde konumlandığında gece görüşü otomatik olarak devreye girecektir. Bu durumda ebeveyn ünitesi görüntü ve ses almaya devam edecektir, fakat görüntü aşağıda görebileceğiniz gibi siyah-beyaz olacaktır.



B5. Kapsama Alanı Dışında İkazı

Kapsama alanı dışında uyarısı aşağıda belirtilen durumlar var ise ebeveyn ünitesinde uyarı olarak

duyulacaktır:



- a. Bebek ünitesi kapalı durumda ise
- b. Her iki ünite de iletişim kapsama alanı dışında ise
- c. Bebek ünitesi pil seviyesi düşük ise

B6. Anten

Eğer ebeveyn ünitesi, bebek ünitesinden çok uzakta ise ve iyi görüntü alamıyor ise, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi anteni kaldırarak sinyal seviyesi gücünü arttırabilirsiniz.



Olası Problemler ve Çözümleri:

Sorun	Muhtemel Sebep	Çözüm
Güç göstergesi LED ışık yanmıyor.	<ul style="list-style-type: none">- Ünite açık değil- Güç kapatılmış- Piller bitmiş- AC Adaptör doğru biçimde takılmamış	<ul style="list-style-type: none">- ON/OFF düğmesini "ON" konumuna getiriniz.- Güç kaynağının açık olduğunu kontrol ediniz.- Pilleri değiştiriniz.- AC Adaptörü prizden ve cihazdan çıkarıp tekrar takınız.
Görüntü veya ses yok	<ul style="list-style-type: none">- Video Off / Uyku modu ayarlanmış olabilir- Cihaz VOX ON modunda olabilir- Düşük ses seviyesi- Evdeki diğer elektronik aletlerin sinyali cihaza karışıyor.	<ul style="list-style-type: none">- Ebeveyn ünitesini normal moda alınız.- Ebeveyn ünitesinde herhangi bir tuşa basarak çalıştırabilirsiniz. Normal mod / no timeout'u seçiniz / VOX Off- Ses ayar düğmesini çevirerek sesi açınız.- Bebek ünitesindeki  tuşuna basınız ve ebeveyn ünitesinin menüsünden "PAIRING" modunu seçerek tekrar eşleme yapınız.
Görüntü titriyor	<ul style="list-style-type: none">- Bebek ünitesine çok yakın bir obje var.- Bebek veya ebeveyn ünitesi metal ağırlıklı bir nesneye yakın.- Diğer görüntü cihazları tarafından sinyal karışması	<ul style="list-style-type: none">- Bebek ünitesi etrafındaki objeleri mümkünse 1 metre uzaklaştırınız.- Bebek ve ebeveyn ünitesinin yerini değiştirerek hangisinin etkilendiğini saptayarak etkilenen ünitenin yerini değiştiriniz.- Bebek ünitesindeki  tuşuna basınız ve ebeveyn ünitesinin menüsünden "PAIRING" modunu seçerek tekrar eşleme yapınız.- Sinyali karışan cihazı saptayarak kapatınız.
Ses sıkıntılı (Cızırdama var)	<ul style="list-style-type: none">- İki ünitenin arası çok yakın	<ul style="list-style-type: none">- İki ünitenin arasını en az 1m açınız.

	- Ses çok yüksek ayarda.	- Sesi kısınız.
Gece karanlık görüntü	- Güç kapatılmış -Piller bitmiş - Poz seviyesi çok yüksek veya düşük	- Bebek ve ebeveyn ünitelerinin güç göstergelerini kontrol ediniz.. - Ebeveyn ünitesinin adaptör bağlantısını kontrol ediniz. - Yeni pil takınız - Poz seviyesini ayarlayınız.
Bağlantı hatası (Sinyal yok)	- Hatalı kanal - Bebek ünitesi kapalı - Üniteler bağlantı menzili dışında - Bebek ünitesinin pili bitiyor.	- İki ünitenin doğru kanalda olduğundan emin olmak için PAIRING(eşleme) işlemini tekrar yapınız. - Bebek ünitesini açınız. - İki ünitenin de menzil içinde olduğundan emin olunuz. - Yeni pil takınız veya AC adaptörü bağlayınız.

Teknik Bilgiler:

Ebeveyn Ünitesi:

1. Voltaj/Pil: DC 5.5V 800mA ya da 3 x "AAA" şarj edilebilir/alkali pil
2. Çalıştığı Isı Aralığı: 0°C~40°C
3. Güç Tüketimi : ≤4W
İşlem Frekansı: 2.4GHz~2.4835GHz
4. Kapsama Alanı (düz görüş alanında): 250m'ye kadar (açık alanda)
5. Çözünürlük : 320×240 Piksel
6. Görüntü Hızı : < 12 film/saniye
7. LCD : 3.5" Renkli LCD
8. Ürün Ebatları: 120 x 28 x 90 mm

Bebek Ünitesi:

1. Operasyon Voltajı: DC5.5V 800mA or 3 x "AAA" alkali pil
2. Güç Üretimi: 20 dBm
3. Çalıştığı Isı Aralığı: 0°C~40°C
4. Güç Tüketimi : ≤4W
İşlem Frekansı: 2.4GHz~2.4835GHz
5. Mikrofon Hassasiyeti: 1 ila 2 metre
6. Bebek Ünitesinin Ebatları: 129 × 88 x 83mm
7. Nesne Uzaklığı: 1-2m

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

İthalatçı Firma: Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat:20 D:78 Esentepe-Istanbul-Turkey
Tel: (0212) 211 74 00

Yetkili Servis: Atak Dış Ticaret A.Ş.

Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No.44 Kat : 1 Halkalı – İstanbul
Tel: (0 212) 696 95 42

www.kraftbaby.com